



ANDROID TABLET

## **Manual del usuario**

Por favor lea este manual antes de usar el dispositivo  
y consérvelo para consultarlo en el futuro.



# Avisos legales

---

**Advertencia:** Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

## Propiedad intelectual

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el tablet de SAMSUNG o dispositivo móvil SAMSUNG, incluida, entre otros, los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el “tablet o dispositivo móvil”), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexas y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

## Software de código abierto

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite [opensource.samsung.com](https://opensource.samsung.com).

## Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO “TAL CUAL” Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRIÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGA UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

### *Modificación de software*

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO.

EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

## SAFE™ (Samsung For Enterprise)

SAFE™: La marca SAFE™ (“Samsung for Enterprise”, Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte [www.samsung.com/us/safe](http://www.samsung.com/us/safe).

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE “ENTIDADES SAMSUNG” EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRIÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del

proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario.

Para ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte [www.samsung.com/us/safe](http://www.samsung.com/us/safe), disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [091714]

## Samsung Telecommunications America (STA), LLC

### Oficina central:

1301 E. Lookout Drive  
Richardson, TX 75082

1-800-SAMSUNG (726-7864)  
1-888-987-HELP (4357)

### Dirección de Internet:

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC.  
Samsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

### *¿Tiene alguna pregunta sobre su dispositivo móvil Samsung?*

Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: [samsung.com/us/support](http://samsung.com/us/support).

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance®, VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

ACCESS® y NetFront™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ACCESS Co., Ltd. en Japón y otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el “diseño de la B” estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el “diseño de la B” estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Hangouts, Picasa, Play Newsstand, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

### *Información legal en línea*

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

# Contenido

---

<b>Para comenzar</b> .....	1	Samsung Apps.....	47
Vista delantera.....	2	Reproductor de video .....	48
Vista trasera .....	3	WatchON.....	49
Ensamble su dispositivo .....	4	<b>Configuración</b> .....	50
Configuración del dispositivo.....	6	Cómo usar las configuraciones .....	51
Configuración de cuentas en el dispositivo .....	7	Wi-Fi y Wi-Fi Directo .....	52
<b>Conozca su dispositivo</b> .....	8	Bluetooth .....	54
Pantalla de inicio.....	9	Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red.....	56
Barra de estado.....	12	Perfil fuera de línea.....	59
Navegación, movimientos y gestos .....	13	Refuerzo de descarga .....	60
Panel de notificaciones.....	14	Uso de datos.....	61
Ventana múltiple.....	15	Servicios de ubicación.....	62
Introducción de texto.....	17	Aplicación de mensajería predeterminada.....	63
<b>Aplicaciones</b> .....	18	Redes móviles.....	64
Pantalla de aplicaciones.....	19	Redes privadas virtuales (VPN) .....	65
Aplicaciones de Google.....	21	Conexión de Ethernet.....	66
Aplicaciones de T-Mobile .....	23	Dispositivos cercanos.....	67
Otras aplicaciones .....	24	Impresión .....	68
Calculadora .....	26	Screen Mirroring.....	69
Calendario.....	27	Configuración de sonido.....	70
Cámara y video.....	28	Configuración de la pantalla .....	72
Reloj .....	31	Fondo de pantalla .....	75
Contactos.....	32	Pantalla de bloqueo.....	76
Correo .....	36	Configuración de Ventana múltiple .....	78
Galería .....	38	Panel de notificación .....	79
Internet.....	40	Caja de herramientas.....	80
Mensajes.....	42	Movimientos .....	81
Reproductor de música.....	44	Accesibilidad .....	82
Mis archivos .....	45	Modo de bloqueo.....	84
S Voice .....	46	Usuarios.....	85
		Modo privado.....	86


Escáner de dedo .....	87
Cuentas.....	88
Cloud .....	89
Realizar copia de seguridad y restablecer .....	90
Configuración de idioma e introducción.....	91
Configuración de Fecha y hora.....	93
Accesorios .....	94
Batería.....	95
Ahorro de energía .....	96
Almacenamiento.....	97
Seguridad .....	99
Acerca de su dispositivo.....	101
Administrador de aplicaciones .....	102
Aplicaciones predeterminadas.....	104
Atajos a ajustes de aplicaciones.....	105

# Para comenzar

---

*Aprenda acerca del hardware del dispositivo móvil, los procedimientos para dejarlo listo, y cómo comenzar a utilizar el nuevo dispositivo.*

# Vista delantera

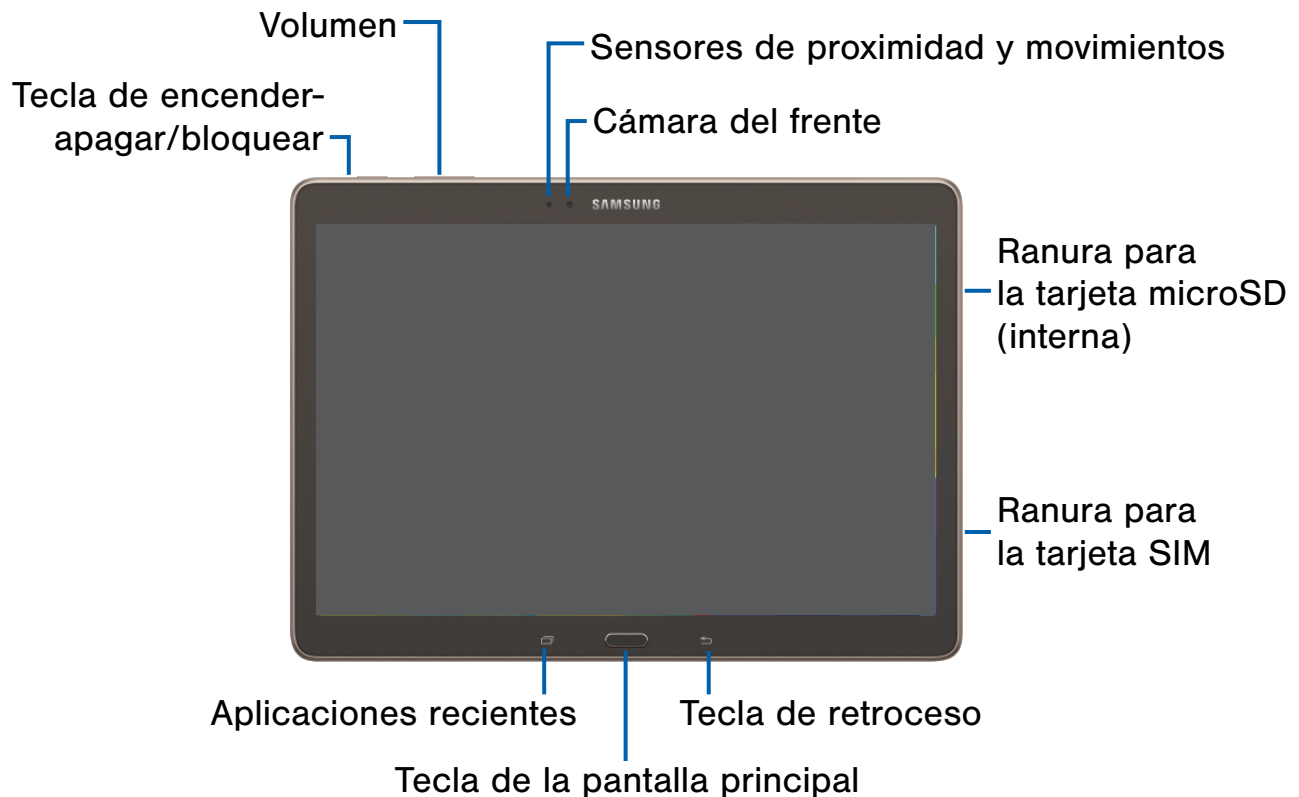


- **Tecla de retroceso**: pulse para regresar a la pantalla anterior, o para cerrar un cuadro de diálogo, menú o el teclado.
- **Cámara del frente**: tome autorretratos y grabe videos de usted mismo.
- **Tecla de la pantalla principal**: pulse para regresar a la pantalla de inicio. Si está configurada, activa la característica de seguridad mediante huella digital.
- **Ranura para la tarjeta microSD (interna)**: instale una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) para almacenar archivos.
- **Sensores de proximidad y movimientos**: detectan la presencia de objetos cercanos al dispositivo.
- **Aplicaciones recientes**: pulse para visualizar aplicaciones recientes, o toque sin soltar para tener acceso a opciones en la pantalla de inicio.
- **Tecla de encender-apagar/bloquear**: presione sin soltar esta tecla para encender o apagar el dispositivo. Presione para bloquear o reactivar la pantalla. Presione sin soltar para apagar o reiniciar el dispositivo o para tener acceso fácil al modo Fuera de línea, al modo Emergencia, y a los modos Silencio, Vibrar y Sonido.
- **Ranura para la tarjeta SIM**: instale la tarjeta SIM aquí.
- **Volumen**: presione para ajustar el volumen de los sonidos y el audio del dispositivo.



# Vista trasera

---

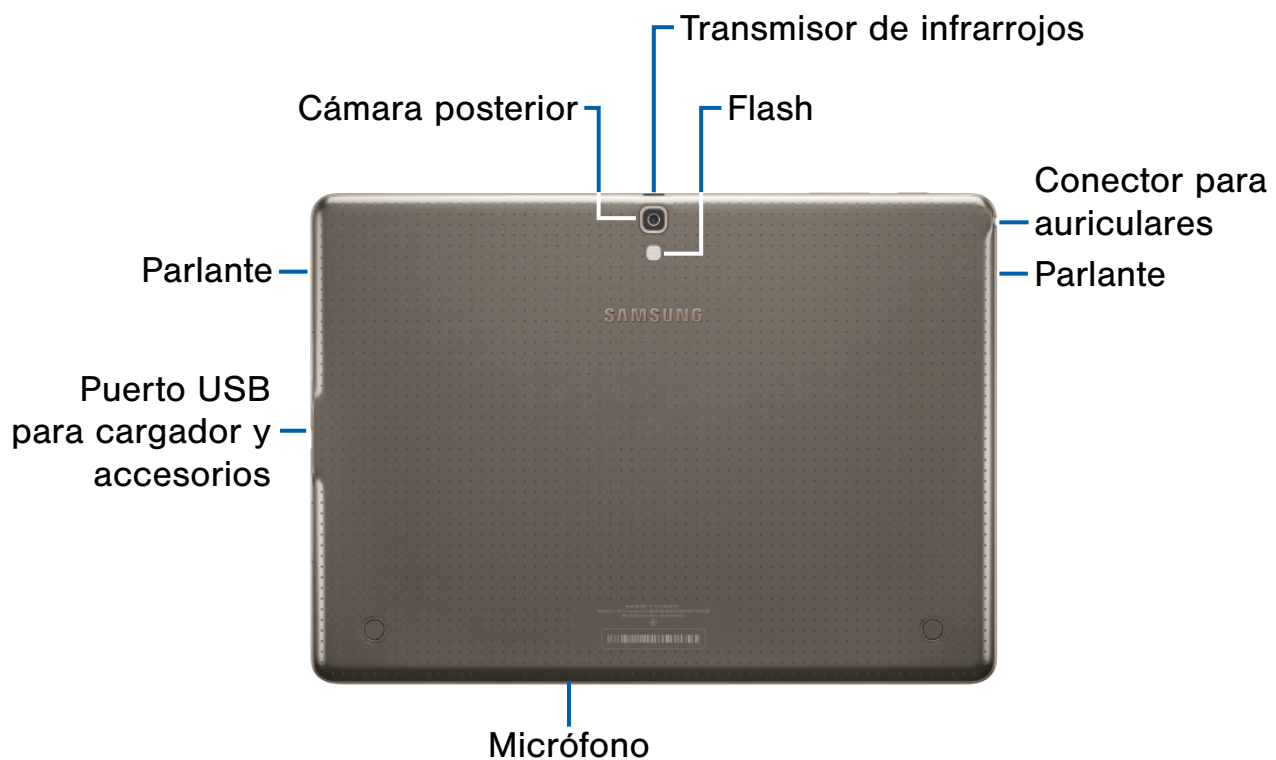

- **Conector para auriculares:** conecte un auricular opcional (no se incluye).
- **Cámara posterior:** para tomar fotos y grabar videos.
- **Flash:** ilumine sujetos en entornos con poca iluminación al tomar una foto o grabar un video.
- **Transmisor de infrarrojos:** controle dispositivos externos usando luz infrarroja.
- **Micrófono:** permite grabar audio y detectar comandos verbales.
- **Parlante:** reproduce música y otros sonidos.
- **Puerto USB para cargador y accesorios:** conecte el cargador/cable USB (incluido), y otros accesorios opcionales (no se incluyen).

# Ensamble su dispositivo

*Antes de utilizarlo, instale la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria opcional (no se incluye) y cargue la batería.*

## Instalación de la tarjeta SIM

1. Si se suscribe a una red celular, se le proporcionará una tarjeta SIM conectable. Durante la activación, la tarjeta SIM se cargará con los detalles de su suscripción, como su código PIN, los servicios opcionales disponibles y otras características.

**Advertencia:** La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o retirarla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.



- Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura destinada para la misma, de manera que ésta se acomode en su posición.

Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el dispositivo y que la esquina cortada de la tarjeta esté colocada de la manera que se muestra.

**Precaución:** Si la tarjeta no se inserta correctamente, el dispositivo no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta y colóquela nuevamente en la ranura.

## Instalación de una tarjeta de memoria

Puede instalar una tarjeta de memoria microSD o microSDHC opcional (no se incluye) para expandir el espacio de memoria disponible.

**Nota:** Una tarjeta de memoria puede instalarse en cualquier momento; no es necesario instalarla antes de utilizar el dispositivo.


Para obtener información sobre cómo instalar una tarjeta de memoria, [Instalación de una tarjeta de memoria](#).

## Carga de la batería


El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio estándar recargable. El dispositivo viene con un cargador de pared/USB (conector de cargador y cable USB) para cargar la batería desde cualquier tomacorriente estándar.

La batería viene parcialmente cargada. Una batería completamente descargada requiere de hasta cuatro horas de tiempo de carga. Puede utilizar el dispositivo mientras se está cargando.

**Precaución:** Use solamente baterías y dispositivos de carga aprobados por Samsung. Los accesorios de Samsung están diseñados para maximizar la duración de la batería. El uso de otros accesorios podría invalidar la garantía y causar daños.

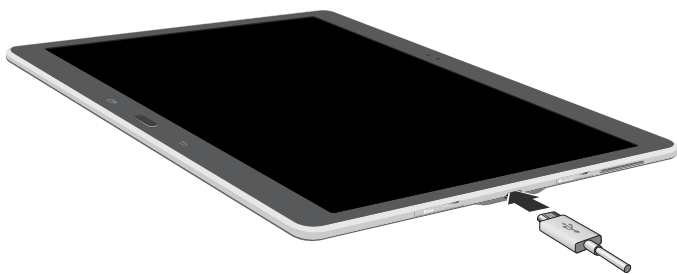


1. Inserte el cable USB en el puerto.
2. Conecte el cable USB a la unidad de carga y luego enchufe la unidad de carga en un tomacorriente estándar.

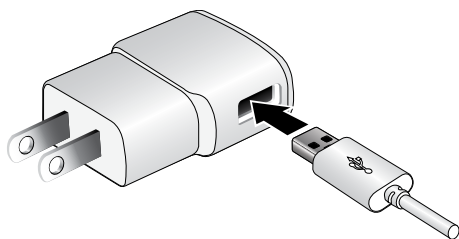

3. Cuando se complete la carga, desenchufe la unidad de carga del tomacorriente y retire el cable USB del dispositivo.


**Precaución:** Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el dispositivo pudiera sufrir daños.

## Cuándo cargar la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo de funcionamiento, el icono de la batería  parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares.

Cuando esto sucede, el dispositivo atenúa la pantalla para conservar la energía restante de la batería.

Cuando el nivel de carga de la batería es demasiado bajo, el dispositivo se apaga automáticamente.

- Para verificar rápidamente el nivel de carga de la batería, vea el indicador de carga de la batería que está ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido  indica una carga completa.

También puede elegir que se muestre un valor en porcentaje. La visualización de un valor en porcentaje puede darle una mejor idea de la carga restante en la batería. Para obtener más información, consulte la [Batería](#).

# Configuración del dispositivo

---

## Encendido y apagado del dispositivo

### Encendido del dispositivo

- Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear** hasta que el dispositivo se encienda.

### Apagado del dispositivo

1. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear** hasta que el dispositivo aparezca el menú de opciones del dispositivo.
2. Pulse en **Apagar**.

## Pantalla de bienvenida

La primera vez que encienda el dispositivo, se visualizará la pantalla de bienvenida. La misma le guiará por el proceso básico para configurar el dispositivo.

Siga las indicaciones para elegir un idioma predeterminado, conectarse a una red Wi-Fi, configurar cuentas, elegir servicios de ubicación, aprender acerca de las características del dispositivo, y más.

## Proteja el dispositivo

Use las características de bloqueo de la pantalla del dispositivo para proteger su dispositivo.

### *Bloqueo del dispositivo*

En forma predeterminada, el dispositivo se bloquea automáticamente cuando se agota el tiempo de espera de la pantalla.

- Para bloquear el dispositivos, presione la tecla **encender-apagar/bloquear**.

### *Desbloqueo del dispositivo*

El bloqueo de pantalla predeterminado del dispositivo es Deslizar.

- Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla **encender-apagar/bloquear** o **inicio**, y después toque y arrastre del dedo por la pantalla.

### *Configuración de un bloqueo seguro de la pantalla*

El bloqueo de pantalla predeterminado es Deslizar, del cual no ofrece seguridad. Para elegir un bloqueo de pantalla más seguro, consulte [Pantalla de bloqueo](#).

# Configuración de cuentas en el dispositivo

---

## Cuenta de Google

Su nuevo dispositivo usa su cuenta de Google para aprovechar al máximo las características de Android, incluyendo Gmail, Google Hangouts y Google Play Store.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure una conexión con su cuenta de Google existente o cree una nueva cuenta de Google.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Google o para configurar su cuenta de Google en el dispositivo por primera vez, use la configuración de Cuentas. para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Google**.



## Cuenta de Samsung

Cree una cuenta de Samsung para acceder a contenido y aplicaciones de Samsung en el dispositivo.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, configure su cuenta de Samsung existente o cree una nueva cuenta de Samsung.

– o bien –

Para crear una nueva cuenta de Samsung o para configurar su cuenta de Samsung en el dispositivo por primera vez, use la configuración de Cuentas. Para obtener más información, consulte [Cuentas](#).

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General** > **Cuentas** > **Añadir cuenta** > **Cuenta de Samsung**.

# Conozca su dispositivo

---

*Aprenda acerca de algunas de las características más importantes de su dispositivo móvil, incluyendo las pantallas y los iconos, así como navegar por el dispositivos e introducir texto utilizando el teclado.*

**Advertencia:** Tome en cuenta que una pantalla táctil responde mejor a un toque ligero con la yema del dedo o con un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía.

# Pantalla de inicio






- **Pantalla de aplicaciones:** le permite acceso rápido a todas sus aplicaciones.
- **Atajos de aplicaciones:** son atajos a sus aplicaciones favoritas.
- **Indicador de pantalla de inicio:** indica qué pantalla de inicio está actualmente visualizada.
- **Atajo a Mis archivos:** atajo a la aplicación Mis archivos.
- **Iconos de notificación:** muestra mensajes de correos electrónicos nuevos, notificaciones, actualizaciones de software disponibles, etc.
- **Barra de estado:** muestra iconos de estado del dispositivo (a la derecha) e iconos de notificación (a la izquierda).
- **Iconos de estado:** muestra información acerca del dispositivo, como intensidad de la señal de la red, nivel de la batería, la hora, etc.
- **Widgets:** son aplicaciones autónomas que se ejecutan en la pantalla de inicio (no son atajos).

*La pantalla de inicio es el punto de partida para utilizar el dispositivo.*

*Personalice su pantalla de inicio añadiendo atajos de aplicaciones, widgets, carpetas y usando fondos de pantalla*

## Administre las pantallas de inicio


Su dispositivo viene de forma predeterminada con múltiples pantallas de inicio, y puede añadir más pantallas. También puede reorganizar las pantallas de inicio en un orden diferente.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.  
– o bien –  
Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla.
2. Use estas opciones para administrar pantallas:
  - **Añadir una pantalla:** desplácese hasta el final de las pantallas, y después pulse en  **Añadir**.
  - **Eliminar una pantalla:** toque sin soltar una pantalla, y después arrástrela hasta  **Eliminar**.
  - **Fijar una pantalla como la pantalla de inicio principal:** pulse en  **Pantalla de inicio principal** en la parte superior de una pantalla. Esta pantalla se visualizará cuando presione la tecla de inicio.
  - **Cambie el orden de las pantallas:** toque sin soltar en una pantalla, después arrástrela hasta una nueva posición.

## Atajos a aplicaciones

Puede usar los atajos a aplicaciones para iniciar una aplicación desde cualquier pantalla de inicio.

### *Añadir un atajo a una pantalla de inicio*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Toque sin soltar un atajo a una aplicación, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

### *Cómo quitar un atajo*

1. Toque sin soltar un atajo para seleccionarlo.
2. Arrastre el icono al icono **Eliminar** y suéltelo.

**Nota:** La acción de quitar un atajo no elimina la aplicación, tan sólo quita el atajo de la pantalla de inicio.

## Widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se ejecutan en una pantalla de inicio. Existen todo tipo de widgets, incluyendo enlaces a un contacto específico, favoritos de Internet, cuentas de Gmail y correo electrónico, y muchos otros.

### *Adición de un widget a la pantalla de inicio*

1. Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla, y después pulse en **Widgets**.
2. Toque sin soltar un widget, arrástrelo hasta una pantalla de inicio y suéltelo.

### *Cómo quitar un widget*

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un widget y suéltelo.
2. Arrastre el widget hasta el icono de **Eliminar** y suéltelo.



**Nota:** La acción de quitar un widget no elimina el widget, tan sólo quita el widget de la pantalla de inicio.





## Carpetas

Coloque carpetas en la pantalla de inicio para organizar elementos.

### Cómo añadir carpetas

1. Desde una pantalla de inicio, toque sin soltar un atajo a una aplicación.
2. Arrastre el atajo hasta  **Crear carpeta** y suéltelo.
  - Introduzca un nombre para la carpeta.
  - Pulse en  **Añadir** para colocar aplicaciones adicionales en la carpeta.
  - Pulse en **Realizado** en el teclado.Se creará una carpeta conteniendo los atajos.

### Cómo usar carpetas

- Pulse en la carpeta para abrirla y acceder a los atajos adentro de la carpeta.
- Para añadir atajos a la carpeta, toque sin soltar el atajo, luego arrástrelo a la carpeta y suéltelo.
- Para eliminar una carpeta, toque sin soltar la carpeta hasta que se libere y después arrástrala a  **Eliminar** y suéltela.
- Pulse en  **Más opciones** para cambiar el esquema de color de la carpeta.

## Cambio del fondo de pantalla

Use un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de las pantallas de inicio y bloqueo. Puede visualizar una imagen favorita, o elegir entre fondos de pantalla precargados.

1. Desde una pantalla de inicio, pellizque en la pantalla.  
– o bien –  
Toque sin soltar un espacio vacío de la pantalla.
2. Pulse en **Fondos de pantalla**, y después elija **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
3. Toque un fondo de pantalla para ver una muestra y después toque **Definir como fondo de pantalla**.

# Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona información del dispositivo (como el estado de la red, el nivel de carga de la batería y la hora) en el lado derecho y alertas de notificación en el lado izquierdo.

## Iconos de estado



La batería está completamente cargada.



La batería tiene poca carga. El área amarilla se torna roja según la carga llega a niveles críticos.



La batería se está cargando.



El modo Vibrar está activado.



El modo Silencio está activado.



El dispositivo está conectado a una red inalámbrica 4G LTE.



Potencia de la señal



Wi-Fi está activa.



No hay red inalámbrica disponible.

## Iconos de notificación



Llegó correo electrónico nuevo.



Llegó Gmail nuevo.



Se ha recibido un nuevo mensaje de correo de voz.



Ha llegado un nuevo mensaje de texto o multimedia.



Se está realizando la descarga de un archivo o una aplicación.



Se está cargando o enviando un archivo.



El servicio de ubicación (GPS) está activo.



Hay actualizaciones de aplicaciones disponibles en la Google Play Store.



Se completó la actualización de las aplicaciones.



El teclado está en uso.



Conectado a una computadora mediante un cable USB.

# Navegación, movimientos y gestos

## Navegación por la pantalla táctil

### Pulsar

Pulse suavemente elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento para seleccionarlo.
- Pulse en un icono de aplicación para iniciar la aplicación.

### Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante un gesto de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

### Deslizar

Para deslizar, arrastre ligeramente su dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla.

- Deslice para desbloquear la pantalla.
- Deslice para desplazarse la pantalla de inicio o un menú

### Arrastrar

Para arrastrar, toque sin soltar un elemento, después muévelo a una nueva ubicación.

- Arrastre para añadir un atajo a la pantalla de inicio
- Arrastre para mover un widget en la pantalla de inicio.

### Pellizcar y extender



Pellizque la pantalla usando el pulgar y el dedo índice o extienda con sólo separar los dedos.

- Pellizque para acercar o alejar mientras ve una imagen o una página web.
- Extienda para acercar o alejar mientras toma una foto.

## Movimientos

Controle el dispositivo haciendo movimientos específicos con la mano en la pantalla del dispositivo.

### Habilitar movimientos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Movimientos**.
2. Toque **ON/OFF** para activar cada función.
  - **Silenciar/Pausar:** silencie alarmas y ponga en pausa la reproducción de multimedia volteando el dispositivo o cubriendo la pantalla con la mano. También puede usar Pausa inteligente para poner en pausa la reproducción de videos cuando separe la vista de la pantalla.
  - **Deslizar para capturar:** haga una copia de la pantalla actual deslizando el costado de la mano por la pantalla. La captura de pantalla se guarda en el portapapeles y en la carpeta Screenshots en la aplicación Galería.

# Panel de notificaciones



*En la barra de estado se visualizan iconos de notificación mostrando de eventos del calendario, estado del dispositivo y más. Para obtener más información acerca de estas notificaciones, abra el panel de notificaciones.*

## Ver el panel de notificaciones.

1. Deslice hacia abajo en la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones.
2. Desplácese hacia abajo por la lista para ver los detalles de la notificación.
  - Pulse en un elemento para abrirlo.
  - Para eliminar una sola notificación, arrastre la notificación hacia la izquierda o la derecha. Pulse en **X Eliminar todo** para eliminar todas las notificaciones.
3. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla o pulse en **Atrás**.

## Configuración rápida

Además de las notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido a funciones del dispositivo como Wi-Fi, lo cual le permite activarlas o desactivarlas rápidamente.

### Para ver configuraciones rápidas adicionales:

- Deslice hacia la izquierda o la derecha sobre los iconos visibles.
- o bien –
- Pulse en **Ver todo**.

## Configuración del panel de notificaciones

Para personalizar el panel de notificaciones, consulte [Panel de notificación](#).

# Ventana múltiple



*Realice varias tareas usando múltiples aplicaciones al mismo tiempo.*

## Activación de Ventana múltiple

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **Dispositivo** **Ventana múltiple**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar.
  - Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para ver contenido automáticamente en Ventana múltiple cuando abra archivos desde Mis archivos o desde Video, o adjuntos de correo electrónico.

**Consejo:** También puede activar Ventana múltiple desde el panel de notificaciones.

## Uso de Ventana múltiple


Después de habilitar ventana múltiple, puede usarla para ejecutar múltiples aplicaciones al mismo tiempo.

**Nota:** Ventana múltiple no soporta todas las aplicaciones.






Las aplicaciones aparecen juntas en una pantalla dividida. Puede cambiar entre aplicaciones, ajustar el tamaño de su visualización en la pantalla y copiar información de una aplicación a otra.

1. Deslice desde el borde derecho de la pantalla hacia el centro para visualizar el panel de Ventana múltiple. Después de unos segundos, el panel se ocultará.
2. Pulse en aplicaciones para abrir en la vista de ventana múltiple.

## Controles de la ventana

Seleccione la ventana de una aplicación y pulse en  en medio de las ventanas.

### Controles de la ventana

-  Abra una aplicación usada recientemente en la ventana seleccionada.
-  Cambie las posiciones de aplicaciones de Ventana múltiple.
-  Comparta elementos entre las ventanas de aplicación. Arrastre un elemento para compartirlo de una ventana a otra. Algunas aplicaciones no apoyan esta característica.
-  Maximice la aplicación.
-  Cierre la aplicación.



## Personalización de Ventana múltiple

Puede personalizar Ventana múltiple según sus preferencias.

### Crear un grupo de ventanas

Si con frecuencia usa juntas determinadas aplicaciones en Ventana múltiple, puede crear un grupo de ventanas para mostrar rápidamente las dos aplicaciones en Ventana múltiple.

El grupo de ventanas se almacenará en la bandeja de Ventana múltiple, de forma que pueda elegirlo en cualquier momento para mostrar las dos aplicaciones.



1. Deslice desde el borde derecho de la pantalla hacia el centro para visualizar el panel de Ventana múltiple.
2. Desplácese hasta la parte inferior de la bandeja de Ventana múltiple y después pulse en  **Controles del panel** >  **Crear**.

### Cambiar el orden de las aplicaciones en la bandeja de Ventana múltiple

1. Deslice desde el borde derecho de la pantalla hacia el centro para visualizar el panel de Ventana múltiple.
2. Pulse sin soltar en una aplicación, arrástrela hasta una nueva posición en la bandeja y suéltela.

### Elección de las aplicaciones a mostrar en la bandeja de Ventana múltiple

Puede elegir las aplicaciones que desea que aparezcan en la bandeja de Ventana múltiple.

1. Pulse en la ficha Ventana múltiple para visualizar la bandeja.
2. Pulse en  **Controles del panel** >  **Editar** para tener acceso a opciones:
  - Para quitar una aplicación del panel, pulse en la misma, arrástrela fuera del panel y colóquela en el área de almacenamiento.
  - Para añadir una aplicación al panel, pulse en la misma y arrástrela desde el área de almacenamiento al panel.
  - Para reubicar una aplicación pulse en la misma y arrástrela a una nueva ubicación.

## Configuración de Ventana múltiple

Para obtener información adicional sobre cómo personalizar la Ventana múltiple, consulte [Configuración de Ventana múltiple](#).

# Introducción de texto

## Uso del teclado Samsung

Introduzca texto usando un teclado QWERTY.



Opciones

### Teclas Especiales

**Ctrl** Toque sin soltar para alternar las funciones cortar (x), copiar (c), pegar (v), deshacer (z), rehacer (y) y seleccionar todo (a).

**Sym** Pulse para cambiar las teclas a símbolos

Toque sin soltar la tecla **Opciones** para revelar estas teclas.



Pulse para activar Dictado por voz de Google.

**Nota:** Esto solo aparece si dictado por voz de Google está activado.



Use su propia escritura a mano para introducir texto.



Acceda al portapapeles.



Acceda a ajustes del teclado.



Introduzca emoticonos.




Cambie la orientación del teclado.

## Configuración del teclado Samsung

Para personalizar el teclado Samsung, consulte [Ajustes del teclado Samsung](#).

## Uso del dictado por voz de Google

En vez de teclear, diga su introducción de texto.

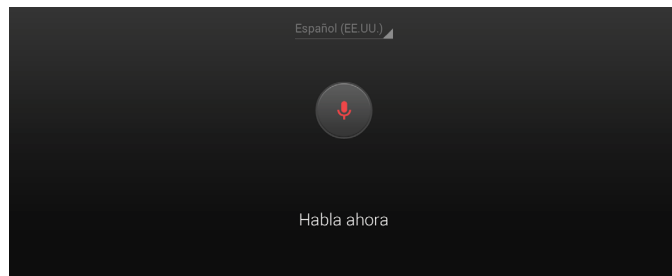

### Para habilitar dictado por voz de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Configuración** > ficha **General** > **Idioma e introducción**.
2. Pulse en la casilla junto a **Dictado por voz de Google** para activar esta función.
3. En el teclado Samsung, pulse en **Dictado por voz de Google**. Puede que tenga que tocar sin soltar la tecla **Opciones** (a la izquierda de la tecla de **espacio**) para encontrarlo.
4. Diga su texto.

## Configuración del dictado por voz de Google

Para personalizar el dictado por voz de Google, consulte [Configuración del dictado por voz de Google](#).

# Aplicaciones

---

*La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo, tanto aplicaciones precargadas como aplicaciones que ha descargado e instalado usted mismo.*

*Aprenda a cambiar la forma en que aparecerán las aplicaciones, a organizar las aplicaciones en carpetas y a desinstalar o desactivar aplicaciones.*




# Pantalla de aplicaciones

*La pantalla de aplicaciones muestra todas las aplicaciones precargadas y las aplicaciones que ha descargado. Puede desinstalar, desactivar u ocultar aplicaciones.*



Se pueden colocar atajos a las aplicaciones en cualquiera de las pantallas de inicio. Para obtener más información, consulte la [Añadir un atajo a una pantalla de inicio](#).

## Acceso a aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en el icono de una aplicación para iniciarla.
3. Para regresar a la pantalla de inicio principal, presione la tecla de **inicio**.

## Descarga e instalación de nuevas aplicaciones





Encuentre nuevas aplicaciones para descargarlas e instalarlas en su dispositivo:

-  **Play Store:** Descargue nuevas aplicaciones desde la Play Store. Visite [play.google.com/store/apps](https://play.google.com/store/apps) para obtener más información.
-  **Aplicaciones de Samsung:** Descargue aplicaciones diseñadas específicamente para su dispositivo Samsung. Visite [apps.samsung.com](https://apps.samsung.com) para obtener más información.

## Desinstalar o desactivar aplicaciones

Puede desinstalar o desactivar las aplicaciones que usted haya descargado e instalado.



- No puede desinstalar aplicaciones precargadas.
- Las aplicaciones que se desactivan se apagan y quedan ocultas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Desinstalar/ desactivar aplicaciones**. Las aplicaciones que pueden desinstalarse muestran  **Eliminar** en su icono.
3. Pulse en  **Eliminar** y después siga las indicaciones para desinstalar o desactivar la aplicación.





## Organice sus aplicaciones

Los iconos de aplicaciones pueden organizarse en carpetas y listarse alfabéticamente o en un orden que usted mismo elija.

### *Cambie el orden en el que aparecen las aplicaciones*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Tipo de vista**.
3. Pulse en una opción:
  - **Cuadrícula personalizada:** es la vista predeterminada, que le permite tocar sin soltar aplicaciones para moverlas de una pantalla a otra.
  - **Cuadrícula alfabética:** los iconos están organizados en una cuadrícula, de la A a la Z.

## Use carpetas para organizar aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Crear carpeta**.
3. Introduzca un nombre de carpeta.
4. Pulse en  **Añadir**, seleccione aplicaciones para incluir en la carpeta y después pulse en **Realizado**.
  - Toque una carpeta para ver sus aplicaciones. Toque una aplicación para iniciarla.
  - Toque  **Más opciones** para seleccionar un color de fondo para la carpeta.



## Oculte aplicaciones

Puede ocultar (en vez de desinstalar o desactivar) cualquier aplicación que no quiera ver en la pantalla Aplicaciones.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Ocultar aplicaciones**.
3. Pulse en las aplicaciones que desea ocultar y luego pulse en **Realizado**.

## Mostrar aplicaciones ocultas

Puede revelar aplicaciones que ha ocultado y colocarlas nuevamente en la pantalla de Aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones > Ocultar aplicaciones**.
3. Pulse en aplicaciones para revelarlas y después pulse en **Realizado**.

## Opciones de las pantallas Aplicaciones

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a estas opciones:
  - **Editar**: toque sin soltar el icono de una aplicación y después arrástrelo al icono de **Crear carpeta** para crear una nueva carpeta. Arrástrelo hasta **Información de aplicación** para ver información acerca de esta aplicación. O arrástrelo hasta **Desactivar** o **Desinstalar** para eliminar la aplicación.
  - **Crear carpeta**: cree una nueva carpeta para contener el icono de la aplicación.
  - **Tipo de vista**: configure la pantalla de aplicaciones.
  - **Desinstalar/desactivar aplicaciones**: desinstale una aplicación que ha descargado al dispositivo, o desactive una aplicación precargada (las aplicaciones precargadas no se pueden desinstalar). Toque  **Eliminar** para eliminar o desactivar la aplicación seleccionada.
  - **Ocultar aplicaciones**: oculte aplicaciones de la pantalla de aplicaciones.
  - **Mostrar aplicaciones desactivadas**: muestra aplicaciones desactivadas.
  - **Mostrar aplicaciones ocultas**: muestra aplicaciones ocultas.
  - **GALAXY Essentials**: Galaxy Essentials es una colección de aplicaciones especialmente seleccionadas están disponibles a través de Samsung Apps. Desde Galaxy Essentials, puede tener acceso a, y descargar, una colección de contenido premium gratuito.
  - **Ayuda**: vea información acerca de su dispositivo.

# Aplicaciones de Google

---

*Disfrute de estas aplicaciones de Google.*

**Nota:** Algunas aplicaciones requieren una cuenta de Google. Visite [google.com](http://google.com) para obtener más información.



## Chrome

Use Google Chrome para navegar por Internet y llevar sus pestañas abiertas, favoritos y datos de la barra de direcciones de su computadora a su dispositivo móvil.

Visite [google.com/chrome/browser](http://google.com/chrome/browser) para obtener más información.



## Drive

Abra, vea, renombre y comparta sus documentos de Google Docs y archivos.

Visite [drive.google.com](http://drive.google.com) para obtener más información.



## Gmail

Envíe y reciba correos electrónicos con Gmail, el correo electrónico de Google basado en la web.

Visite [gmail.com](http://gmail.com) para obtener más información.



## Google


Busque no solo en Internet sino también las aplicaciones y el contenido de su dispositivo.

## Google Now

Google Now funciona en segundo plano para coleccionar la información que usted busca regularmente y organizarla en tarjetas convenientes que aparecen cuando las necesita.

Visite [google.com/landing/now](http://google.com/landing/now) para obtener más información.

► Presione sin soltar la tecla de **inicio**.

**Nota:** Cuando Google Now está habilitado, también se puede acceder al mismo con sólo tocar .



## Configuración de Google

Cambie de forma rápida y fácil la configuración de la aplicación Google de forma que se adapte a sus preferencias.

**Nota:** Debe haber iniciado sesión en la aplicación que quiere configurar. Por ejemplo, inicie sesión en Google+ para configurar los ajustes de Google+.



## Google+

Permanezca conectado y comparta con Google+. Puede chatear con amigos y familiares, publicar fotos o ver lo que otros están compartiendo.

Visite [google.com/mobile/+](http://google.com/mobile/+) para obtener más información.



## Hangouts

Hangouts es un lugar en línea para reunirse con amigos y familiares, compartir fotos y hacer videollamadas. Los registros de conversaciones se guardan automáticamente en un área de chat de su cuenta de Gmail.

Visite [google.com/hangouts](https://google.com/hangouts) para obtener más información.



## Maps

Use Google Maps para encontrar su ubicación actual, así como obtener direcciones y otra información basada en su ubicación.

Visite [google.com/maps](https://google.com/maps) para obtener más información.

**Nota:** Debe habilitar los servicios de ubicación para usar Maps. Consulte [Servicios de ubicación](#).



## Fotos

Esta aplicación hace una copia de seguridad automática de sus fotos y videos en su cuenta de Google+.



## Play Books

Con Google Play Books, puede encontrar millones de libros electrónicos gratuitos y otros cientos de miles que puede comprar en la eBookstore.

Visite [play.google.com/store/books](https://play.google.com/store/books) para obtener más información.



## Play Games

Descubra cientos de juegos para descargar y comprar a través de la Google Play Store.

Visite [play.google.com/store](https://play.google.com/store) para obtener más información.



## Play Movies y TV

Vea películas y programas de televisión que ha comprado en Google Play. Puede trasmitirlas instantáneamente, o descargarlas para verlas cuando no esté conectado a Internet. También puede ver los videos que tenga guardados en el dispositivo.

Visite [play.google.com/about/movies](https://play.google.com/about/movies) para obtener más información.



## Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir música y archivos de audio en su dispositivo.

Visite [play.google.com/about/music](https://play.google.com/about/music) para obtener más información.



## Play Kiosco

Suscríbase a sus revistas favoritas para leerlas en su dispositivo cuando quiera.

Visite [play.google.com/store/newsstand](https://play.google.com/store/newsstand) para obtener más información.



## Play Store

Encuentre aplicaciones nuevas, películas y programas de televisión, música, libros, revistas y juegos en Google Play Store.

Visite [play.google.com/store](https://play.google.com/store) para obtener más información.



## Búsqueda por voz

Use comandos de voz para buscar en la web con Google.



## YouTube

Vea y cargue videos de YouTube, directamente desde su dispositivo.

Visite [youtube.com](https://youtube.com) para obtener más información.

# Aplicaciones de T-Mobile

---

*Disfrute de estas aplicaciones de T-Mobile.*

**Nota:** Algunas aplicaciones requieren un plan de datos o una suscripción pagada. Visite [t-mobile.com](http://t-mobile.com) para obtener más información, o contacte con su proveedor de servicio para obtener información adicional.



## Connect Me

Esta aplicación le proporciona herramientas para administrar su cuenta Mobile Internet de T-Mobile. Puede activar una nueva línea de Mobile Internet, cambiar su plan, ver el uso de datos y mucho más.



## Zona Wi-Fi portátil

Este es un atajo a la página de configuración de **Zona Wi-Fi portátil**.

**Nota:** Para usar esta característica se requiere un plan separado. Podrían aplicarse ciertos cargos. Para obtener más detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.



## T-Mobile My Account

Esta aplicación le brinda acceso en línea a información de la cuenta como su actividad actual, información sobre facturación, planes de servicio, descargas, soporte para su dispositivo y mucho más.

# Otras aplicaciones



## Amazon

Compre en Amazon.com desde su dispositivo.

Visite [Amazon.com](https://www.amazon.com) para obtener más información.



## Businessweek +

Lea Bloomberg Businessweek+ semanalmente para ver todo el contenido de la edición impresa de la revista junto a contenido exclusivo y características interactivas que enriquecen la experiencia de lectura.

Visite [bloomberg.com/mobile/businessweek](https://www.bloomberg.com/mobile/businessweek) para obtener más información.



## Dropbox

Use esta aplicación para guardar y compartir archivos con otras personas en el almacenamiento de nube Dropbox. Cuando guarda archivos en Dropbox, el dispositivo se sincroniza automáticamente con el servidor web y cualquier otra computadora que tenga Dropbox instalado.

Visite [dropbox.com](https://www.dropbox.com) para obtener más información.



## Evernote

Cree, sincronice y comparta notas multimedia. Puede añadir etiquetas a las notas, u ordenar las notas en una libreta de forma que pueda administrar sus ideas eficientemente.

Visite [evernote.com](https://www.evernote.com) para obtener más información.



## Flipboard

Utilice esta aplicación para tener acceso a revistas personalizadas.

Visite [flipboard.com](https://www.flipboard.com) para obtener más información.



## Hancom Office Viewer

Abra y administre documentos Hancom Office Hanword (\*.hwp) y Hanshow (\*.show).



## Ayuda

Vea información sobre el uso de las características y configuraciones básicas de su dispositivo.



## Lookout

Lookout Mobile Security brinda opciones fundamentales de seguridad, como tecnología antivirus y antimalware, un servicio de localización de un dispositivo perdido o robado, un asesor sobre privacidad de la aplicación y un servicio de copia de seguridad.



## Milk

Exclusivo para los propietarios de un Galaxy, MilkMusic es un servicio de radio que le ofrece más de la música que prefiere, seleccionada por los DJ y profesionales más importantes del sector, todo esto de forma gratuita.



## Netflix

Vea programas de televisión y películas mediante transmisión desde Netflix.

Visite [www.netflix.com](http://www.netflix.com) para obtener más información.



## NYTimes

Lea la última edición web del periódico The New York Times.



## Paper Garden

Paper Garden es un servicio de revista digital interactiva que ofrece una experiencia de usuario fluida con una amplia variedad de revistas globales premium. Paper Garden ofrece contenido de revistas extremadamente interactivo y en alta resolución que se ajusta perfectamente a las pantallas de los tablets Samsung.



## Remote PC

Acceda y controle remotamente su computadora a través de Internet.

Visite [remotepc.rview.com](http://remotepc.rview.com) para obtener más información.



## SideSync 3.0

SideSync es una nueva solución de PC móvil que habilita pantallas, ventanas y datos para que se puedan compartir fácilmente entre una computadora y un dispositivo Android de Samsung.



## WebEx

Programe, organice y asista a reuniones. Vea contenido compartido y vea quién está en la reunión. Reúnase cara a cara con video bidireccional. Únase a reuniones de Cisco WebEx Training Center (Centro de capacitación para Cisco WebEx).



Visite [webex.com](http://webex.com) para obtener más información.

# Calculadora

---


*La calculadora brinda funciones aritméticas básicas y avanzadas:*

## Operaciones básicas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
2. Introduzca el primer número usando las teclas numéricas.
3. Pulse en la tecla de función aritmética apropiada.
4. Introduzca el número siguiente.
5. Para ver el resultado, pulse en la tecla = (**igual**).

## Funciones adicionales

**Para borrar los resultados:**

- Pulse en  **Borrar**.

**Para borrar el historial de la calculadora:**

- Pulse en  **Borrar historial**.

**Para copiar todo o parte del cálculo al portapapeles:**

- Toque sin soltar una entrada en el campo de visualización.

## Calculadora científica




El dispositivo también brinda funciones aritméticas avanzadas, como *sin*, *cos* y *tan*.






# Calendario


*Administre sus eventos y tareas.*

## Cree un evento o una tarea




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Añadir** y use uno de los siguientes métodos.
  - **Evento:** Introduzca un evento con un ajuste de repetición opcional.
  - **Tarea:** Introduzca una tarea con un ajuste de prioridad opcional.
3. Introduzca detalles para el evento o la tarea y después pulse en **Realizado**.

## Elimine un evento o una tarea

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar** en la ventana emergente.
  - o bien –




Para eliminar varios eventos o tareas, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, en la página principal, seleccione eventos o tareas y después pulse en **Realizado**.

## Compartir eventos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse para ver un evento o una tarea.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía**, seleccione un método para compartir y siga las indicaciones.

## Configuraciones de calendario

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Calendario**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las indicaciones.

# Cámara y video

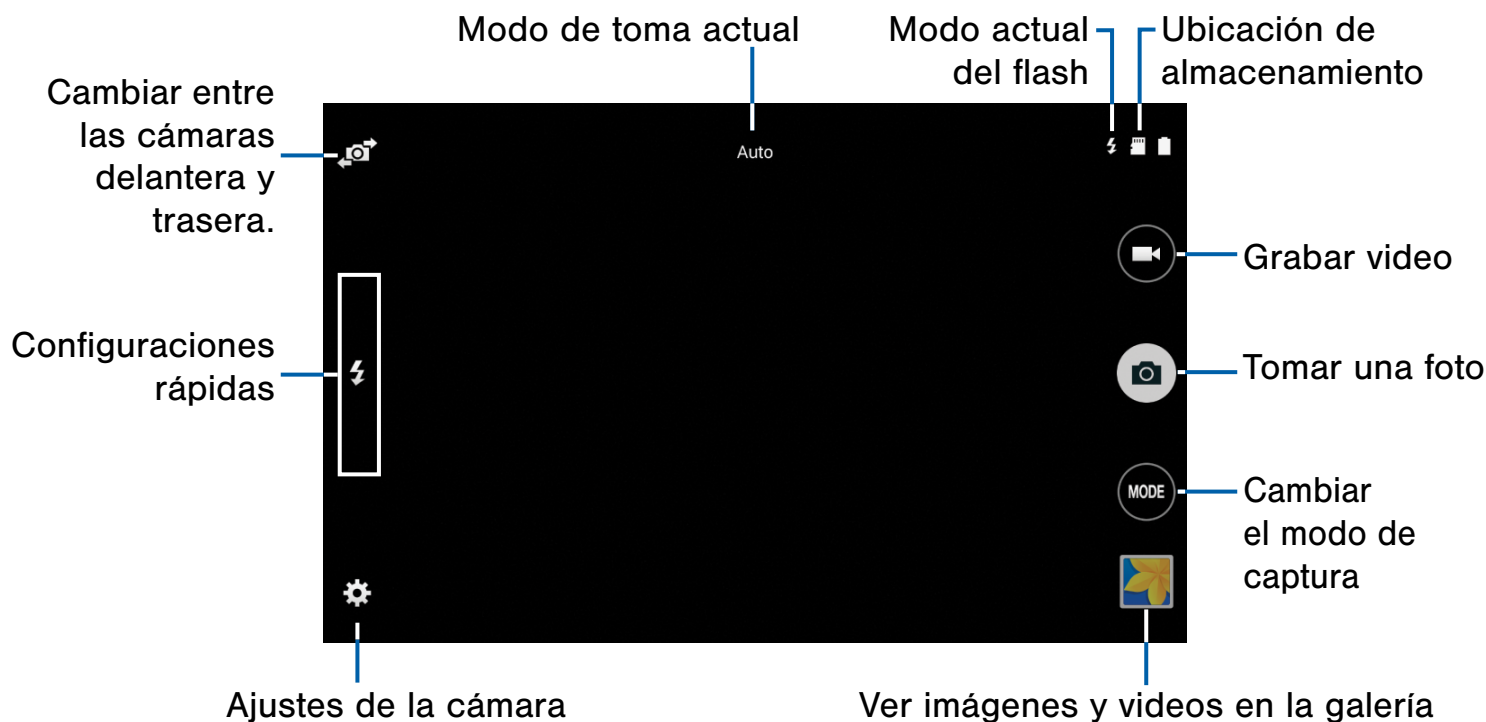

## Cómo tomar fotos

Tome fotos con la cámara delantera o trasera del dispositivo o combine fotos con el modo dual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Usando la pantalla como un visor, componga la toma apuntando la cámara al motivo. Mientras ajusta la toma, use las opciones en pantalla o use estos movimientos:
  - Pulse en la pantalla con dos dedos o pellizque o extienda los dedos en la pantalla para acercar o alejar.
  - Pulse en la pantalla para enfocar en el área que tocó.
3. Pulse en para tomar la foto.


## Modo de captura

Están disponibles varios efectos para fotos. Algunos modos no están disponibles cuando toma autorretratos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Cámara**.
2. Pulse en **MODOS** y seleccione un modo de captura:
  - **Automático:** permita que la cámara evalúe los alrededores y determine el modo ideal para la foto.
  - **Belleza facial:** tome una foto con caras iluminadas para conseguir imágenes más tiernas.
  - **Disparo y más:** tome una serie rápida de imágenes y aplíqueles efectos
  - **Panorámica:** tome una foto compuesta por varias fotos combinadas.

- **HDR (tono enriquecido):** tome imágenes sin perder detalles en áreas brillantes y oscuras.
- **Cámara dual:** tome fotos y grabe videos usando las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo. Existe una variedad de estilos para imagen en imagen.
- **Administración de modos:** seleccione los modos de captura que se mostrarán cuando pulse en MODO.
- **Descargar:** descargue modos de captura adicionales desde la Samsung Apps Store.

## Ajustes de la cámara y el video



► Pulse en  **Configuración** para configurar ajustes para la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles en los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles dependen del modo utilizado.

- **Tamaño de la imagen:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Las imágenes con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Disparo continuo:** tome una serie de imágenes de motivos en movimiento.
- **Estabilización de imagen:** active la característica de antivibración. La antivibración ayuda a mantener el enfoque estable cuando la cámara se está moviendo.
- **Detección de rostro:** detecte rostros en imágenes para etiquetarlas con el nombre de la persona.
- **ISO:** seleccione un valor de ISO. Esto controla la sensibilidad de luz de la cámara. Se mide en equivalentes del film de la cámara. Los valores bajos son para objetos estacionarios o bien iluminados. Los valores altos son para objetos en movimiento o con poca iluminación.
- **Modos de medición:** seleccione un método de medición. Esto determina cómo se calculan los valores de luz. Centrado mide la luz de fondo en el centro de la escena. Enfocado mide y calcula la exposición en un área determinado. Múltiple calcula la media en toda la imagen.
- **Pulsar para capturar imágenes:** pulse en la imagen en la pantalla de vista previa para tomar imágenes.
- **Guardar como:** guarde la imagen solo en HDR (modo enriquecido).
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución. Utilice una resolución más alta para obtener mayor calidad. Los videos con resolución más alta ocupan más memoria.
- **Modo de grabación:** seleccione el modo Normal, Límite de correo o Movimiento rápido.
- **Estabilización de video:** active la característica de antivibración. La antivibración ayuda a mantener el enfoque estable cuando la cámara se está moviendo.
- **Efectos:** añada efectos gráficos especiales.
- **Flash:** active o desactive el flash.
- **Temporizador:** tome imágenes o videos con retraso de tiempo.
- **Modo de vista:** vea imágenes y videos con relación estándar o en pantalla completa.
- **Etiquetas de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la imagen.
- **Guardar como volteada:** guarde el autorretrato o la autograbación como una imagen invertida (o 'reflejada').
- **Ubicación de almacenamiento:** seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- **Revisar fotos/videos:** le permite configurar que se muestren las imágenes o los videos después de capturarlos
- **Visor remoto:** tome fotos usando el visor de un dispositivo conectado. Se requiere Wi-Fi Directo.
- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos adecuado, de forma que las imágenes tengan una gama de color semejante a la vida real. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales
- **Valor de la exposición:** cambie el valor de la posición. Esto determina cuánta luz recibe el sensor de la cámara. Para situaciones de poca iluminación, use una exposición mayor.
- **Líneas guía:** muestra líneas guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar motivos.
- **Sonido de obturador:** ajuste la cámara para que haga un sonido cuando se capturen imágenes.

- **Tecla de volumen:** use la tecla de volumen como la tecla de la cámara, la tecla de grabar o la tecla de ampliar/reducir.
- **Control de voz:** ajuste la cámara para tomar imágenes con comandos de voz.
- **Ayuda:** vea ayuda sobre cómo usar la cámara.
- **Restablecer configuración:** restablezca la configuración de la cámara.




# Reloj

*La aplicación Reloj ofrece características para llevar la cuenta del tiempo y ajustar alarmas.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en una ficha para usar una característica:
  - **Alarma:** esta función le permite programar una alarma para que timbre a una hora específica.
  - **Reloj mundial:** vea la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.

## Crear una alarma

Cree un evento de alarma. Puede ajustar alarmas solo para una vez o repetitivas, y elegir opciones sobre cómo ser notificado.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Pulse en  **Añadir** para crear una alarma. Después introduzca:
  - **Hora:** elija una hora para la alarma.
  - **Días:** elija los días para usar esta alarma.
  - **Repetir semanalmente:** cuando esta acción está habilitada, las alarmas se repiten semanalmente.
  - **Tipo de alerta:** elija si la alarma usará sonido, vibración o vibración y sonido para alertarle.
  - **Tono de alarma:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, elija el sonido que se reproducirá para la alarma.
  - **Volumen:** si ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido, arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.
  - **Aplazar:** para permitir aplazamiento. Fije las opciones **Intervalo** y **Repetir** para el aplazamiento.

- **Alarma inteligente:** cuando esta opción está habilitada, la alarma comenzará reproduciendo un tono a un volumen bajo a un intervalo antes de la hora de la alarma y lentamente aumentará el volumen. Elija un intervalo de tiempo y un tono para utilizar con alarma inteligente. Está disponible cuando ha elegido un tipo de alarma que incluye sonido.

- **Nombre:** introduzca un nombre para la alarma:

3. Pulse en **Guardar**.

## Eliminación de una alarma

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Reloj**.
2. Toque sin soltar en una entrada y pulse en  **Eliminar**.

# Contactos

*Guarde y administre sus contactos con la aplicación Contactos, la cual se puede sincronizar con varias de sus cuentas personales, incluyendo Google, correo electrónico, Facebook y su cuenta de Samsung.*

Para obtener información adicional sobre la conexión y la administración de sus cuentas a través del dispositivo, consulte [Cuentas](#).

## Contactos



Acceda a su lista de contactos usando la aplicación Contactos, la cual es un atajo a la ficha Contactos.

Para tener acceso a su lista de contactos:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.

### Buscar un contacto









Puede buscar un contacto, o desplazarse por la lista para encontrar uno por nombre.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Contactos**.
3. Pulse en el campo **Buscar** y después introduzca caracteres para encontrar contactos coincidentes.  
– o bien –

Pulse en una letra al lado de la lista para ir directamente a esa letra en la lista alfabética. También puede presionar y deslizar el dedo por la lista alfabética para seleccionar una letra con mejor precisión.

### Añadir un contacto




Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Contactos**.
3. Pulse en  **Añadir** y después pulse en campos del contacto para introducir información.
  - Elija una cuenta de almacenamiento para el contacto. Puede guardar el contacto en el dispositivo, la tarjeta SIM, o sincronizarlo con una cuenta.
  - Pulse en  **Foto** para asignar una imagen al nuevo contacto.
  - Introduzca un nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, y asigne el contacto a un grupo. Toque **Añadir otro campo** para añadir información adicional del contacto.
    - Pulse en  **Añadir** para introducir entradas adicionales.
    - Pulse en  **Eliminar** para eliminar una entrada.
    - Pulse en  **Expandir** para tener acceso a campos adicionales en esa sección.
    - Pulse en  para elegir una etiqueta para el campo.

4. Pulse en **Guardar**.




### Edición de contactos

Quando edita un contacto existente, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Contactos**.
3. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Editar**.
4. Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
5. Pulse en **Guardar**.


## Compartir una tarjeta de presentación

Cuando comparte una tarjeta de presentación, la información del contacto se envía como un archivo vCard (.vcf). Puede compartir una vCard mediante Bluetooth o Wi-Fi Directo, adjuntarla a un mensaje, o guardarla en una ubicación de almacenamiento.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Contactos**.
3. Pulse en un contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Más opciones** > **Compartir tarjeta de presentación vía**.
4. Elija un método para compartir y siga las instrucciones.




## Para guardar una tarjeta de presentación como un contacto

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Contactos**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Tarjetas de presentación** >  **Añadir**.
4. Cuando se abra la Cámara, encentre la tarjeta de presentación en las líneas guía en la pantalla. Si la Cámara puede reconocer la tarjeta de presentación, tomará la foto inmediatamente, o usted puede tomar la foto manualmente.
5. El dispositivo analiza la imagen de la tarjeta de presentación para crear un nuevo contacto. También pueda añadir más información al contacto.
6. Pulse en **Guardar**. La tarjeta de presentación se visualiza como la imagen para el contacto.





**Nota:** Puede ver todas sus tarjetas de presentación pulsando en  **Más opciones** > **Tarjetas de presentación**.

## Cómo unir contactos

Cuando tiene contactos procedentes de varias fuentes (Gmail, Facebook, etc.), puede que tenga múltiples entradas similares para un mismo contacto. Contactos le permite vincular múltiples entradas a un mismo contacto.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Contactos**.
3. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Vincular**.
4. Pulse en **Vincular otro contacto**, y después seleccione los contactos que quiere vincular con el contacto original.

## Desvinculación de contactos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Contactos**.
3. Pulse en el contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Vincular**.
4. Pulse en  **Eliminar** al lado de contactos para desvincularlos del contacto principal.

## Eliminación de contactos

Puede eliminar un solo contacto, o elegir múltiples contactos para eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Contactos**.
3. Toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o elegir **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.
4. Pulse en  **Eliminar**, y después pulse en **Aceptar** para confirmar.




## Favoritos

Cuando marca contactos como favoritos, los mismos quedan fácilmente accesibles desde otras aplicaciones. Los favoritos se visualizan juntos en la ficha Favoritos en Contactos.

### Marcar contactos como favoritos


1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en un contacto para visualizarlo, y después pulse en  **Favorito** (la estrella se torna dorada ).

### Eliminar de contactos en Favoritos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en la ficha **Favoritos**, y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo. También puede pulsar en otros contactos, o elegir **Seleccionar todo** para seleccionar todos los contactos.
3. Pulse en  **Eliminar.**

### Creación de un atajo a un favorito




Puede crear un atajo a un favorito en la pantalla de inicio, para acceder a su información directamente desde la pantalla de inicio.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en la ficha **Favoritos**, y después toque sin soltar un contacto para seleccionarlo.
3. Pulse en  **Más opciones > Añadir atajo a Inicio.** El nuevo atajo se mostrará en un área vacía de la pantalla de inicio.




## Grupos

Puede usar grupos para organizar sus contactos. El dispositivo viene con grupos precargados, y puede crear su propio grupo. Puede crear un grupo para su familia, para compañeros de trabajo, o un equipo. Los grupos facilitan encontrar contactos, y puede enviar mensajes a los miembros de un grupo.

### Crear un grupo




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en la ficha **Grupos**, y después pulse en  **Añadir.**
3. Pulse en los campos para introducir información sobre el grupo:
  - Pulse en **Crear grupo en Todas las cuentas** para elegir donde guardará el grupo. Puede guardarlo en una cuenta específica, en la memoria del dispositivo, o en todas las cuentas.
  - Pulse en **Nombre de grupo** para introducir un nombre para el nuevo grupo.
4. Pulse en **Añadir miembro** y seleccione contactos para añadir al nuevo grupo, y después pulse en **Realizado.**
5. Pulse en **Guardar.**

### Cambio del nombre de un grupo

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones >  Contactos.**
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **More opciones > Editar grupo** e introduzca un nuevo nombre.
4. Pulse en **Guardar.**






## *Añadir contactos a un grupo*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir miembro**.
4. Pulse en el contacto que desea añadir.
5. Pulse en **Realizado**.




## *Envío de un correo electrónico a un grupo*

Puede enviar un correo electrónico a miembros de un grupo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos** y después pulse en un grupo.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Enviar correo**.
4. Pulse en los contactos para seleccionarlos, o pulse en **Seleccionar todo** y después pulse en **Realizado**. (Solo verá miembros del grupo que tienen direcciones de correo electrónico en sus registros de contacto.)
5. Elija una cuenta y siga las indicaciones.




## *Eliminación de un grupo*

Los grupos predeterminados, como Familia, no se pueden eliminar.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Grupos**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar grupo**.
4. Seleccione grupos que desea eliminar y pulse en **Realizado**.

## *Ajustes de contactos*

Esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con la aplicación Contactos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Contactos**.
2. Pulse en la ficha **Contactos**.
3. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
4. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

# Correo



*Utilice la aplicación Correo para ver y administrar todas sus cuentas de correo electrónico en una aplicación.*


## Para tener acceso al correo:

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.


## Configuración de cuentas de correo electrónico

Puede configurar el correo electrónico para la mayoría de las cuentas en tan sólo unos cuantos pasos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Siga las indicaciones en pantalla para configurar su cuenta de correo.  
– o bien –




Para cuentas adicionales, pulse en  **Más opciones** > **Configuración** > **Añadir cuenta**.

El dispositivo se comunicará con el servidor apropiado para configurar la cuenta y sincronizar el correo electrónico. Una vez terminado, su correo electrónico aparecerá en la bandeja de entrada para la cuenta.

**Nota:** Para configurar los ajustes de la cuenta de correo electrónico en cualquier momento, pulse en  **Más opciones** > **Configuración**. Pulse en la cuenta para visualizar los ajustes de Cuentas.




## Administración de sus cuentas de correo electrónico

Desde la pantalla **Vista combinada** puede ver los correos electrónicos que recibe para todas las cuentas, o puede ver cuentas de correo electrónico en forma individual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en el menú desplegable  en la parte superior izquierda de la pantalla para seleccionar:
  - **Vista combinada:** muestra todos los correos electrónicos en un buzón de entrada combinado.
  - **<Nombre de la cuenta>:** vea correo electrónico solo para esta cuenta.




## Actualización de su cuenta de correo electrónico

Actualice su cuenta para poner al día sus cuentas de correo electrónico.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. En la barra de aplicaciones, pulse en  **Actualizar**.

## Eliminación de cuentas de correo electrónico




Para eliminar una cuenta de correo:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Toque la cuenta que desea eliminar y luego pulse en **Eliminar cuenta**.

## Configuración del correo electrónico

Use los ajustes de correo electrónico para configurar sus preferencias de correo electrónico.

**Nota:** Los ajustes disponibles dependen del proveedor de correo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Correo**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**, después pulse en **Configuración general**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en una cuenta para configurar ajustes específicos.






Las opciones disponibles dependen de la cuenta.

# Galería

*Vea, edite y administre fotos y videos.*

## Vea imágenes y videos

Cuando se abre la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente una carpeta Download (Descarga) para contener la imagen. De forma análoga, cuando se realiza una captura de pantalla, se crea automáticamente una carpeta Screenshots (Capturas de pantalla).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Menú**, y después pulse en **Hora** o **Álbum** para elegir la forma en que se visualizarán los elementos.
3. Pulse en  **Menú** > **Álbumes**, y después pulse en  **Más opciones** > **Crear álbum** para crear un nuevo álbum.
4. Pulse en un álbum para abrirlo.
5. Pulse en una imagen o en un video para verlo en pantalla completa. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver el video siguiente o anterior.

### Acercar y alejar


Utilice uno de los siguientes métodos para acercar o alejar una imagen.

- Pulse dos veces en cualquier lugar de la pantalla para acercarla o alejarla.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Pellizque la pantalla para alejar la imagen.


## Reproducción de videos

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
3. Pulse en un video para verlo.





### Cómo recortar segmentos de un video

1. Seleccione un video y después pulse en  **Recortar**.
2. Use los deslizadores en la parte inferior de la pantalla para recortar el video. Mueva el corchete izquierdo al punto inicial deseado, mueva el corchete derecho al punto final deseado y después guarde el video.
3. Pulse en **Realizado** para guardar el video.

## Editar imágenes





- Mientras visualiza una imagen, pulse en  **Más opciones**:
- **Editar**: utilice herramientas básicas para editar la foto.
  - **Más información**: vea detalles de la imagen.
  - **Copiar al portapapeles**: coloque una copia a portapapeles.
  - **Estudio**: edite la foto utilizando herramientas avanzadas.
  - **Girar a la izquierda**: gire la foto hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha**: gire la foto hacia la derecha.
  - **Recortar**: cambie el tamaño del marco azul para recortar la imagen.
  - **Renombrar**: le permite cambiar el nombre del archivo.
  - **Presentación de diapositivas**: inicia una presentación de diapositivas con las imágenes y videos en la carpeta actual.
  - **Definir como**: establece la imagen como el fondo de pantalla o como una foto de contacto.
  - **Imprimir**: imprime la imagen mediante una conexión USB o Wi-Fi. Algunas impresoras pueden no ser compatibles con el dispositivo.
  - **Configuración**: cambie la configuración de la galería.


## Eliminación de imágenes

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
  2. Pulse en una carpeta para seleccionarla.
  3. En una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Eliminar**, seleccione imágenes, y después pulse en **Realizado**.
    - o bien –
- Al visualizar una sola imagen, pulse en  **Eliminar**.

## Cómo compartir imágenes





Use uno de los siguientes métodos:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en una carpeta para abrirla.
3. En una carpeta, pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione imágenes y después pulse en  **Compartir vía** para enviarlas a otras personas o compartirlas a través de servicios de red social.
  - o bien –

Cuando vea una imagen en pantalla completa, pulse en  **Compartir vía** para enviarla a otras personas o compartirla a través de servicios de red social.

## Configuración de la galería

esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con el uso de la galería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Galería**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Añadir cuenta** para añadir una cuenta Samsung, Dropbox, Google o Facebook.

# Internet






*Acceda a Internet con un explorador web completo.*

## Acceso a Internet

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.

## Teclas de comando

Las siguientes teclas de comando estarán disponibles:

-  **Atrás** o  **Atrás** para regresar a la página anterior.
-  **Adelante** para avanzar a una página reciente.
-  **Inicio** para que aparezca la pantalla de inicio de Internet.
-  **Actualizar** para volver a cargar la página actual.

## Visualización de un sitio web

**Para ver un sitio web:**

- Pulse en el campo de dirección, introduzca la dirección web y después pulse en **Ir**.

**Para compartir, guardar o imprimir la página web actual:**

- Pulse en  **Más opciones**.

**Para acercar o alejar:**

- Pulse en la pantalla dos veces o pellizque la pantalla para alejar el sujeto y extienda la pantalla para acercar.

## Pestañas del navegador

Use fichas para ver varias páginas web al mismo tiempo.

**Para abrir una nueva ficha:**

- Pulse en  **Más opciones** > **Nueva ventana**.

**Para cerrar una ficha:**

- Pulse en  **Cerrar**.

## Favoritos

**Para marcar la página web actual como favorita:**

- Pulse en  **Favorito** > **Añadir**.

**Para iniciar una página web marcada como favorita:**

- Pulse en  **Favorito** y pulse en una entrada.

## Historial

**Para ver un historial de páginas web visitadas recientemente:**

- Pulse en  **Favoritos** > ficha **Historial**.

## Páginas guardadas

**Para guardar una página web:**


- Pulse en  **Más opciones** > **Guardar página web**.

**Para ver una lista de páginas web guardadas recientemente:**

- Pulse en  **Favoritos** > ficha **Páginas guardadas**.


## Compartir páginas

Para compartir una dirección de página web con otros:

- Pulse en  **Más opciones** > **Compartir vía** y siga las indicaciones.

## Ventanas de incógnito

Las páginas que se visualicen con ventanas de incógnito no aparecerán dentro del historial del navegador o historial de búsqueda, y no dejarán ningún rastro (como cookies) en su dispositivo.

Las ventanas de incógnito muestran  **Incógnito** en la ficha.




**Nota:** Los archivos descargados se conservarán y permanecerán en el dispositivo después de salir del modo incógnito.

Para abrir una nueva ventana de incógnito:

- Pulse en  **Más opciones** > **Nueva ventana incógnito**.

## Configuración de Internet

Estas configuraciones le permiten modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Internet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Internet**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

# Mensajes

*Aprenda a enviar y recibir diferentes mensajes usando la aplicación Mensajes predeterminada de su dispositivo.*

## Tipos de mensajes

La aplicación Mensajes predeterminada proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto (SMS)
- Mensajes multimedia (MMS)







El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros dispositivos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros dispositivos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.

Los iconos de mensaje se visualizan en la parte superior de la pantalla e indican el momento en que se reciben los mensajes y su tipo.

## Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje usando la aplicación Mensajes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Redactar**.
2. Pulse en el campo **Introducir destinatarios** para introducir manualmente un destinatario o pulse en  **Añadir destinatario** para seleccionar un destinatario entre los Contactos. También puede seleccionar el destinatario basado en Grupos, Favoritos o Registros.
3. Si añade un destinatario de entre los Contactos, pulse en el contacto para colocarle una marca de verificación y después pulse en **Realizado**. El contacto se colocará en el campo de destinatarios.
4. Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;) y luego utilice el procedimiento anterior. Se pueden agregar más destinatarios en cualquier momento antes de que se envíe el mensaje.  
  
Para la opción Grupo, si el número de destinatarios es menor de 10, se añadirán todos los miembros en el grupo. Tendrá que eliminar de la lista los miembros que no sean necesarios seleccionando el icono de la papelera y eliminando las entradas no deseadas.
5. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje. Para obtener más información, consulte la [Introducción de texto](#).
6. Pulse en  **Añadir emoticonos** para elegir un emoticón disponible desde una lista en pantalla y después añadirlo a su mensaje (en la posición del cursor) si así lo desea.
7. Revise el mensaje y pulse en  **Enviar**.

**Nota:** Si sale de un mensaje antes de enviarlo, el mensaje se guardará automáticamente como borrador.





## Visualización de mensajes nuevos


Cuando recibe un mensaje nuevo, en la barra de estado aparece un icono de mensaje nuevo.

### Para ver el mensaje:

1. Abra el panel de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte la [Panel de notificaciones](#).





– o bien –

Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** y después pulse en el mensaje nuevo para verlo.





2. Para reproducir un mensaje multimedia (audio o video), pulse en  **Reproducir**.
3. Para recorrer la lista de mensajes, pulse en la pantalla y desplace la página hacia arriba o hacia abajo.

## Eliminación de mensajes

### Para eliminar mensajes, siga los siguientes pasos:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar conversaciones**.
3. Pulse en cada mensaje que quiere eliminar o pulse en  > **Todo**.
4. Pulse en **Realizado**.
5. En la indicación **Eliminar**, pulse en **Aceptar** para eliminar o **Cancelar** para cancelar.

## Búsqueda en los mensajes


1. Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.
2. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes**.
3. Pulse en  **Buscar**.
4. Introduzca una palabra o frase para buscar, y después pulse en  **Buscar** en el teclado.

## Ajustes de mensajes

Configure los ajustes para mensajes de texto, mensajes multimedia, correo de voz y mensajes push.

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mensajes** >  **Más opciones** > **Configuración**.

# Reproductor de música

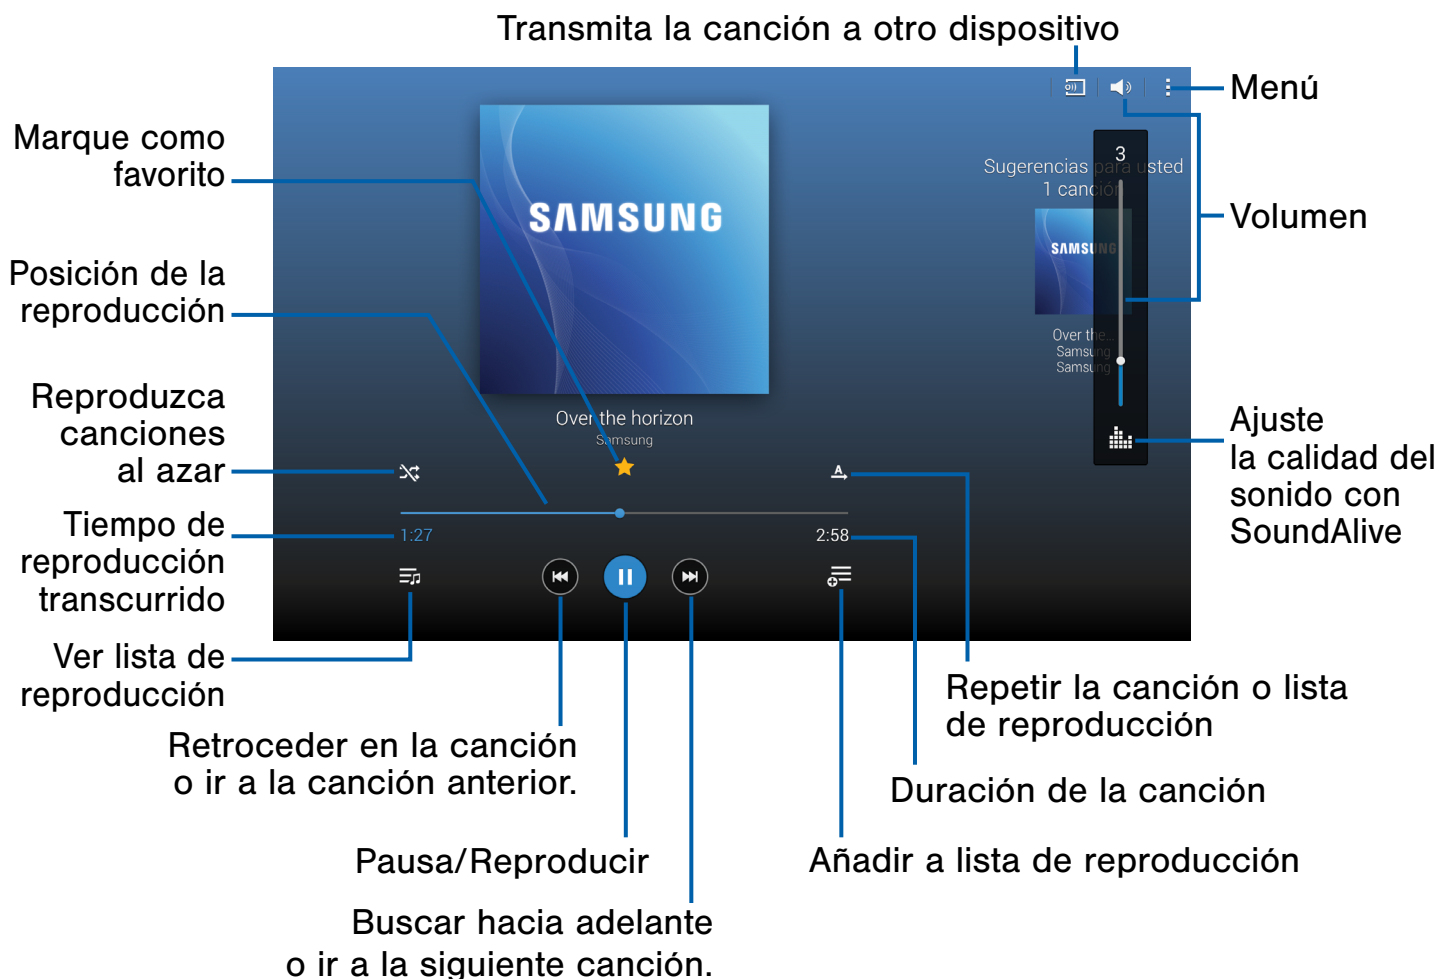

*Escuche sus canciones favoritas con el reproductor de música. Navegue por su biblioteca musical, reproduzca canciones y cree listas de reproducción personalizada.*

## Escuchar música

1. desde una pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** > **Música**.
2. Pulse en una categoría de biblioteca en la parte superior de la pantalla para ver sus archivos de música.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.



# Mis archivos

*Acceda a archivos almacenados en su dispositivo, incluyendo imágenes, videos, canciones y clips de sonido.*


## Visualización de archivos

Los archivos almacenados en el dispositivo se ordenan por grupos:







- **Línea de tiempo:** muestra los archivos agrupados por fecha.
- **CARPETAS FAVORITAS:** muestra los atajos a carpetas o servidores FTP.
- **CARPETAS:** vea archivos guardados en la memoria interna o en una tarjeta de memoria.
- **CATEGORÍAS:** vea archivos organizados por el mismo tipo.
- **APLICACIONES:** vea archivos guardados o creados en aplicaciones específicas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Mis archivos**.
2. Seleccione un grupo, y después pulse en un archivo o carpeta para abrirla.

### Opciones de grupo





- Después de seleccionar un grupo, pulse en  **Más opciones** para tener acceso a más opciones:
- **Seleccionar:** le permite seleccionar archivos o carpetas.
  - **Ordenar por:** le permite ordenar archivos o carpetas.
  - **Eliminar:** seleccione archivos o carpetas para eliminar.
  - **Añadir FTP:** le permite añadir un atajo a un servidor FTP en Carpetas favoritas.
  - **Buscar dispositivos:** le permite buscar dispositivos que tengan activada la función de compartir contenido multimedia.
  - **Opciones de visualización:** le permite cambiar los ajustes del administrador de archivos.

### Opciones de archivos

- Pulse en  **Más opciones** > **Seleccionar**, seleccione un archivo o carpeta y después utilice una de las siguientes funciones:
-  **Compartir vía:** le permite enviar archivos a otras personas o compartir los archivos con ellas.
  -  **Eliminar:** le permite eliminar archivos o carpetas.
  -  **Mover:** le permite mover archivos o carpetas a otra carpeta.
  -  **Copiar:** le permite copiar archivos o carpetas en otra carpeta.
- Pulse en  **Más opciones** para ver opciones adicionales:
- **Ir a la carpeta:** lo lleva a la carpeta donde se encuentra el archivo.
  - **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de un archivo o carpeta.
  - **Añadir atajo a inicio:** añade un atajo a un archivo o carpeta en la pantalla de inicio.
  - **Detalles:** muestra los detalles del archivo o carpeta.


### Funciones adicionales

Las siguientes funciones estarán disponibles:

-  **Crear carpeta:** cree una nueva carpeta. (Solo disponible en un grupo de carpetas.)
-  **Vista:** cambie el modo de vista.
-  **Uso de almacenamiento:** vea información de memoria para el dispositivo y la tarjeta de memoria (no se incluye).
-  **Buscar:** busque un archivo o una carpeta.

### Añadir atajos a carpetas

Añada un atajo a carpetas de uso frecuente en Carpetas favoritas.



- Seleccione una carpeta y pulse en  **Más opciones** ' **Añadir a carpetas favoritas**.

# S Voice

---

*Use comandos de voz para ejecutar operaciones comunes en el dispositivo, y para introducir criterios para búsquedas y otras acciones.*




Use S Voice para buscar desde indicaciones viales hasta respuestas triviales y pronóstico actual del tiempo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Diga un comando.
3. Pulse en el icono de micrófono si el dispositivo no le oye o para darle otro comando.

**Consejo:** Pulse en  **Más opciones** para ver un tutorial.

## Configuración de S Voice

Esta configuración le permite modificar ajustes relacionados con el uso de S Voice.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **S Voice**.
2. Pulse en  **Más opciones** > **Configuración**.
3. Pulse en una opción y siga las instrucciones en pantalla.

# Samsung Apps


---

*Con Samsung Apps, puede descargar cientos de aplicaciones en varias categorías.*

**Nota:** Para usar esta característica para descargar aplicaciones, debe tener una cuenta de Samsung.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Samsung Apps**.  
Aparecerá la pantalla de renuncia de responsabilidad.
2. Lea los términos y condiciones y la política de privacidad y pulse en **Aceptar**.
3. Pulse en una aplicación que le guste y luego siga las instrucciones en pantalla para descargarla.
4. Pulse en  **Más opciones** > **Ayuda** para ver información adicional.
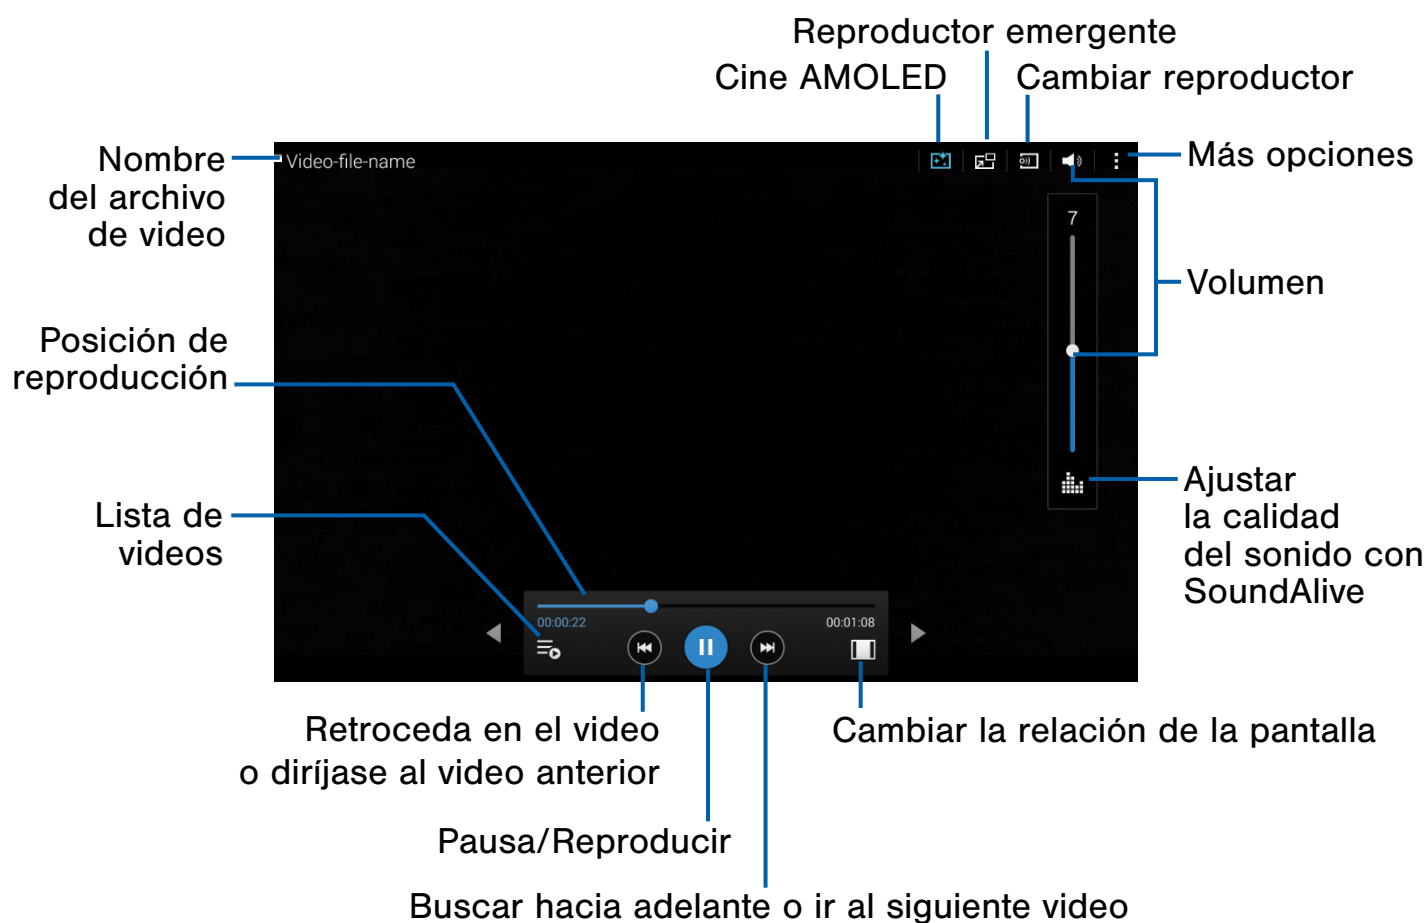
# Reproductor de video






## Reproduzca y administre videos almacenados en su dispositivo.

### Para tener acceso a video:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Desplácese por los videos almacenados en su dispositivo. Después de algunos segundos, cada miniatura de video comienza a reproducir una vista previa del clip.
3. Pulse en un video para verlo.

## Uso de Reproducción emergente

Ejecute multitareas con la reproducción emergente, que transforma su reproductor de video en la ventana emergente. El video continuará reproduciéndose y a la ventana emergente se le puede cambiar de tamaño o mover a cualquier parte de la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Video**.
2. Pulse en un video para verlo.
3. Pulse en  para continuar reproduciendo el video en una ventana flotante.
  - Arrastre la ventana hasta cualquier ubicación en la pantalla.
  - Use dos dedos para pellizcar o separar para cambiar el tamaño de la ventana flotante.

# WatchON


---

*WatchON convierte su tablet en un control remoto. No solo puede controlar su televisor, decodificador, DVR y otros dispositivos desde su tablet, sino que también le recomendará magníficos programas y películas según sus preferencias y lo que ha visto anteriormente.*

Puede buscar, descubrir, explorar y tener acceso a contenido en televisión en vivo, y a películas y programas de televisión a pedido de múltiples proveedores de video a pedido.


**Nota:** Antes de comenzar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi).

## Para configurar WatchON

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **WatchON**.
2. Pulse en **Configurar WatchON**.
3. Siga las indicaciones para configurar las opciones de WatchON, como código postal, proveedor de servicios de televisión, configuración de lista de canales, etc.

**Nota:** Pulse en  **Más** > **Ayuda** para obtener más información acerca de WatchON.




## Configure su dispositivo como un control remoto

1. Desde la barra de herramientas, de WatchON pulse en  **Control remoto**.
2. Pulse en **Configurar** en la indicación.
3. Siga las indicaciones para encontrar su televisor u otros dispositivos y configurar el tablet para controlar el funcionamiento de tales dispositivos.

# Configuración

---

*Configure las conexiones y los ajustes de su dispositivo, añada cuentas y personalice la pantalla de inicio, aplicaciones y características.*

- Algunas opciones usan un botón **ON/OFF** para activar (  ) o desactivar (  ) la opción.
- Para algunas opciones, debe pulsar en un campo, como **Dirección de correo**, para visualizar y configurar las opciones.
- Algunas opciones se habilitan o se inhabilitan pulsando en una  casilla de verificación. Cuando está activado, aparece una marca de verificación. Pulse en la marca para eliminarla e inhabilitar la opción.




# Cómo usar las configuraciones

---

## Acceso a los ajustes de configuración




- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.

– o bien –

Desde una pantalla de inicio, arrastre el dedo hacia abajo desde la barra de estado para visualizar el panel de notificaciones, y después pulse en  **Configuración**.

## Búsqueda de configuraciones

Si no está seguro dónde encontrar un cierto ajuste, puede usar la función de búsqueda en el menú Configuración.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración**.
2. Pulse en  **Buscar**.
  - Introduzca una palabra o varias palabras en el cuadro de búsqueda. Conforme escribe, configuraciones que coincidan aparecerán en la pantalla.
  - Pulse en una entrada para dirigirse a este ajuste.



# Wi-Fi y Wi-Fi Directo

*Wi-Fi es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP).*



*Wi-Fi Directo crea una conexión directa entre dos o más dispositivos que usan Wi-Fi.*

## Activación o desactivación de Wi-Fi

Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi** y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Wi-Fi.



## Búsqueda y conexión a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.

Cuando se active Wi-Fi por primera vez, el dispositivo automáticamente buscará redes disponibles y las mostrará.

3. Pulse en la red con la que desea conectarse.
  - Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma. De lo contrario, introduzca una contraseña para conectarse.
  - Para buscar redes manualmente, pulse en **Buscar**.

## Conexión manual a una red Wi-Fi

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en **Añadir red Wi-Fi**.
4. Introduzca información acerca de la red Wi-Fi:
  - Pulse en **Red SSID** para introducir el nombre de la red Wi-Fi.
  - Pulse en el campo **Seguridad**, seleccione una opción de seguridad e introduzca su contraseña.
  - Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** si necesita añadir opciones avanzadas como Proxy, Configuración de IP o Administración de contraseñas.
5. Pulse en **Conectar** para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

## Indicadores de estado de Wi-Fi

Estos iconos de la barra de estado muestran el estado de su conexión Wi-Fi actual.






Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicando con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero el dispositivo no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.




## Configuración de Wi-Fi

El menú de configuración de Wi-Fi le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi.
3. Pulse en  **Más opciones** para tener acceso a las siguientes opciones:
  - **Avanzados:**
    - **Notificación de red:** reciba una notificación cuando estén disponibles nuevos puntos de acceso inalámbricos (WAP).
    - **Passpoint:** conéctese automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con passpoint activado.
    - **Ordenar por:** le permite ordenar las redes Wi-Fi por Alfabeto o Intensidad de la señal.
    - **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** especifique cuándo se desconectará de Wi-Fi.
    - **Permitir buscar siempre:** permita al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
    - **Instalar certificados:** instale certificados de autenticación.
    - **Dirección MAC:** muestra la dirección MAC de su dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes seguras (no configurables).
    - **Dirección IP:** le muestra la dirección IP (protocolo de Internet) del dispositivo, la cual no se puede modificar.
  - **Pulsador de WPS:** le permite establecer una conexión a un enrutador WPS (configuración protegida de Wi-Fi) u otro equipo.
  - **Introducción de PIN de WPS:** muestra el código PIN que utiliza el tablet para configurar una conexión protegida con PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo (no configurable).
  - **Ayuda:** obtenga información sobre cómo configurar y utilizar redes Wi-Fi y otros ajustes.

## Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones directas del dispositivo a dispositivo mediante Wi-Fi, sin necesidad de conexión a una red Wi-Fi.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Wi-Fi**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Wi-Fi. Wi-Fi debe estar activado para configurar ajustes.
3. Pulse en **Wi-Fi Directo**. El dispositivo busca automáticamente dispositivos Wi-Fi Directo cercanos, o puede pulsar en **Buscar** para comenzar a buscar.
4. Después de encontrar dispositivos, seleccione un dispositivo, y después siga las indicaciones para completar la conexión.
  - Pulse en **Conexión múltiple** para buscar dispositivos que apoyan la conexión múltiple. Seleccione los dispositivos y siga las instrucciones para establecer las conexiones.
  - Para renombrar el dispositivo (como será visto por otros dispositivos), pulse en  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.

### Indicador de estado de Wi-Fi Directo





Aparece cuando el dispositivo está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

# Bluetooth

*Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth.*




**Nota:** El alcance de la comunicación con Bluetooth es de aproximadamente 30 pies (10 m).

## Activar y desactivar Bluetooth

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar Bluetooth.




## Cambio de nombre del dispositivo

Cambie el nombre que las otras personas usarán al vincularse con su dispositivo mediante Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Renombrar dispositivo**.
3. Pulse en **Nombre del dispositivo** y edite el nombre de su dispositivo.

## Para hacer que su dispositivo esté visible para otros dispositivos Bluetooth.



Cuando hace que su dispositivo esté visible, otros dispositivos Bluetooth pueden encontrarlo en una búsqueda e iniciar la vinculación. Puede seleccionar la duración de tiempo que su dispositivo permanecerá visible.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Tiempo de espera visible**.
4. Seleccione un período de tiempo durante el cual su dispositivo permanecerá visible después que haya activado la visibilidad.

**Consejo:** Bajo **MI DISPOSITIVO**, pulse en la casilla de verificación junto a su dispositivo. Su dispositivo estará visible para otros dispositivos Bluetooth durante el tiempo establecido en **Tiempo de espera visible**.

## Búsqueda de dispositivos Bluetooth

Cuando quiera vincularse con otro dispositivo Bluetooth, puede buscar dispositivos cercanos que estén disponibles.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Cuando Bluetooth se activa por primera vez, busca dispositivos Bluetooth cercanos y los muestra.


Para realizar manualmente una nueva búsqueda:

- Pulse en **Buscar**.

## Emparejar dispositivos Bluetooth

El proceso de emparejamiento de Bluetooth permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth.




El emparejamiento entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de reintroducir una clave de acceso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth**, y después pulse en **ON/OFF** para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el dispositivo de destino esté en modo visible para que el tablet pueda encontrarlo. Consulte las instrucciones que se incluyeron con el dispositivo para averiguar cómo ponerlo en modo visible.
4. Pulse en **Buscar**. El dispositivo empieza a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando vea el nombre del dispositivo de destino en la sección de dispositivos Bluetooth, pulse en el nombre. El dispositivo intentará automáticamente vincularse con el dispositivo de destino. Si falla la vinculación automática, introduzca el código de acceso suministrado con el dispositivo de destino.

**Nota:** Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pudieran ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pudieran no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.




## Eliminación de un dispositivo emparejado (desemparejarlo):

Cuando se desvincula de un dispositivo Bluetooth, los dos dispositivos dejan de reconocerse entre sí. Para restablecer la conexión, debe vincular los dispositivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** y verifique que su Bluetooth esté activado.
3. Pulse en  al lado del dispositivo vinculado, y después pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.

## Revisión de archivos recibidos mediante Bluetooth

Cuando recibe archivos desde otro dispositivo mediante Bluetooth, puede acceder a los mismos desde la configuración de Bluetooth.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Bluetooth** >  **Más opciones** > **Archivos recibidos**.

## Indicadores de estado de Bluetooth

El icono de la barra de estado muestra el estado de su conexión Wi-Fi actual:



 Bluetooth está activo.

# Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red

*Comparta la conexión a Internet del dispositivo con una computadora que se conecte a su dispositivo con un cable USB.*

*Use Zona Wi-Fi portátil para compartir la conexión a Internet del dispositivo con otros dispositivos mediante el uso de su dispositivo como un punto Wi-Fi móvil.*

## Conecte su dispositivo a una computadora usando anclaje a red

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Tethering and Mobile HotSpot** (Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red).
3. Elija un método de Anclaje a red:
  - **Anclaje a red de USB:** Conecte la computadora al dispositivo mediante un cable USB, y después pulse en **Anclaje a red de USB** para activar el anclaje a red.



## Use su dispositivo como una Zona Wi-Fi portátil

**Nota:** Debe tener un plan de anclaje a red en su cuenta para utilizar la zona Wi-Fi portátil.

**¡Advertencia!** La zona Wi-Fi portátil consume energía de la batería y usa el servicio de datos.

### Activación o desactivación de Zona Wi-Fi portátil



Active la aplicación Zona Wi-Fi portátil de su dispositivo para permitir que otros dispositivos usen la conexión de Internet de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Tethering and Mobile HotSpot** (Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red).
3. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar la zona móvil.

**¡Advertencia!** De forma predeterminada, la zona móvil del dispositivo no tiene seguridad y cualquier dispositivo puede conectarse. Para obtener más información, consulte [Configure los ajustes de Mobile HotSpot](#).

## Conexión a un dispositivo mediante su Zona móvil




Use el control Wi-Fi del otro dispositivo para conectarse a la zona móvil de su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Tethering and Mobile HotSpot** (Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red).
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona móvil.
4. En el dispositivo de destino, cree la contraseña de la zona móvil de su dispositivo.
5. Active Wi-Fi en el dispositivo de destino.
6. Busque zonas móviles y seleccione el dispositivo de destino en la lista.




## Lista de dispositivos permitidos

Controle si los dispositivos se conectarán a la zona móvil con la lista de dispositivos permitidos. Después de que añada dispositivos a la lista, estos pueden buscar su dispositivo y conectarse usando el nombre y contraseña de su zona móvil.

**Nota:** Cuando usa su dispositivo como un punto de acceso móvil, se consume energía de la batería y usa el servicio de datos. Mientras Zona móvil esté activada, las aplicaciones del dispositivo usarán el servicio de datos para Zona móvil. Usar roaming mientras usa el dispositivo como un punto de acceso móvil incurrirá en cargos de datos adicionales.




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Tethering and Mobile HotSpot** (Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red).
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona móvil.
4. Pulse en **Mobile HotSpot**.
5. Pulse en **Dispositivos permitidos**, después pulse en  **Añadir** para introducir el nombre y la dirección MAC del otro dispositivo.
6. Pulse en **Aceptar** para añadir el dispositivo.

## Para cambiar la contraseña de la zona Wi-Fi portátil:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Tethering and Mobile HotSpot** (Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red).
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona móvil.
4. Pulse en **Mobile HotSpot**.
5. Pulse en  **Configurar**.
6. Puse en el campo **Seguridad**, seleccione **WPA2 PSK** e introduzca una nueva contraseña.

## Desactivación automática de la zona móvil




Configure su dispositivo para que desactive automáticamente la zona móvil si no hay dispositivos conectados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Tethering and Mobile HotSpot** (Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red).
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la zona móvil.
4. Pulse en **Mobile HotSpot** >  **Configurar**.
5. Pulse en **Mostrar opciones avanzadas** > **Configuración de inactividad** y seleccione una cantidad de tiempo.
6. Pulse en **Guardar**.



# Configure los ajustes de Mobile HotSpot

Administre los ajustes de seguridad y conexión de su zona móvil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Tethering and Mobile HotSpot** (Zona Wi-Fi portátil y anclaje a red).
3. Pulse en **Mobile HotSpot** >  **Configurar**.
  - **Red SSID:** vea y cambie el nombre de la zona móvil.
  - **Nombre de red de publicación (SSID):** haga que su zona móvil esté visible para otros dispositivos Wi-Fi durante una búsqueda. Si esta casilla de verificación no está marcada incluso así otros dispositivos podrán conectarse a su zona móvil, pero será necesario configurar manualmente la conexión con su red SSID y contraseña.
  - **Seguridad:** elija el nivel de seguridad para su zona móvil.
  - **Contraseña:** si elige un nivel de seguridad que usa una contraseña, introduzca la contraseña. De forma predeterminada, la contraseña es el número de teléfono de su dispositivo.
  - **Mostrar contraseña:** muestra la contraseña en lugar de ocultarla.
  - **Mostrar opciones avanzadas:** acceda a opciones avanzadas, incluyendo Publicar canal (canal de transmisión), y especifique el canal que el dispositivo usa para la zona móvil.





# Perfil fuera de línea

---

*El perfil fuera de línea desconecta a su dispositivo de todas las redes y desactiva características de conectividad, como Wi-Fi.*

*Mientras esté en el perfil fuera de línea, puede usar otras funciones, como reproducir música, ver videos y otras aplicaciones fuera de línea.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Perfil fuera de línea** y después pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la opción.

**Nota:** También puede controlar el Perfil fuera de línea desde el menú Opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla **encender-apagar/bloquear**, y después pulse en **Perfil fuera de línea**.

# Refuerzo de descarga

---


*Refuerzo de descarga mejora la velocidad de descarga mediante el uso simultáneo de redes Wi-Fi y LTE cuando se descargan archivos con un tamaño mayor de 30 MB.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Refuerzo de descarga** y después pulse en **ON/OFF** para habilitar o inhabilitar la opción.
3. Lea la información en pantalla.
4. Pulse en **No mostrar información sobre velocidad** para desactivar las ventanas emergentes con información sobre la velocidad de Refuerzo de descarga.


# Uso de datos

## *Vigile el uso de datos móviles.*

**Nota:** Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en 



**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Uso de datos** para tener acceso a opciones:

- **Datos móviles:** habilite datos móviles. También puede controlar los datos móviles en el panel de notificaciones.
  - **Definir límite de datos móviles:** su conexión de datos móviles quedará inhabilitada cuando se alcance el límite especificado. Arrastre la línea límite roja para definir el límite de uso de datos.
  - **Ciclo de uso de datos:** pulse en el menú y después elija un período de tiempo para el uso de datos. El uso de datos para el período se mostrará en el gráfico, junto con el uso por aplicación debajo del gráfico.
  - **Actualizar el servicio de datos:** explore opciones de actualización del plan de datos para su plan tarifario.
2. Pulse en  **Más opciones** para ver opciones adicionales:
    - **Roaming de datos:** habilite el modo de roaming de datos en el dispositivo.
    - **Restringir datos de fondo:** restrinja el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
    - **Sincronizar datos automáticamente:** le permite establecer que sus cuentas se sincronicen automáticamente.
    - **Mostrar uso de Wi-Fi:** aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.
    - **Punto de acceso móvil:** seleccione redes Wi-Fi que sean zonas de cobertura móvil. Puede restringir el uso de esas redes por parte de las aplicaciones y configurar aplicaciones para que le avisen antes de utilizar esas redes para descargas de gran volumen.

# Servicios de ubicación



*Algunas aplicaciones, como Google Maps, pudieran requerir que uno o más servicios de ubicación estén activados para obtener la plena funcionalidad de una aplicación.*

## Método de localización

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Método de localización** para seleccionar cómo se determinará su ubicación:
  - **Precisión alta:** se utilizan redes de GPS, Wi-Fi y móviles.
  - **Ahorro de energía:** use Wi-Fi y redes móviles (no GPS).
  - **Solo GPS:** usar solo GPS.

## Solicitudes de ubicación reciente



Las aplicaciones que hayan solicitado su ubicación se muestran bajo Solicitudes de ubicación recientes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en una entrada para ver los ajustes de la aplicación.

## Informes de ubicación





Google emplea los informes de ubicación para almacenar y utilizar los datos de ubicación más recientes de su dispositivo. Las aplicaciones de

Google, como Google Maps, pueden utilizar esos datos para mejorar los resultados de búsqueda basándose en lugares que usted haya visitado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Informes de ubicación de Google** para ver las opciones:
  - **Informes de ubicación:** permite que las aplicaciones de Google utilicen los datos de ubicación más recientes en su dispositivo.
  - **Historial de ubicaciones:** permite que Google almacene un historial de sus datos de ubicación. Pulse en **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES** para eliminar de forma permanente su historial de ubicaciones.

## Mis lugares



Puede guardar sus ubicaciones favoritas para utilizarlas con servicios que requieran información de ubicación. Esa información puede mejorar sus resultados de búsqueda y otras actividades relacionadas con la ubicación.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Ubicación**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar los servicios de ubicación.
3. Pulse en **Mis lugares**.
4. Pulse en una categoría (Home [Casa], Work [Trabajo] o Car [Automóvil]) para añadir una ubicación:
  - Pulse en  **Añadir** para añadir categorías adicionales.
  - Pulse en  **Más opciones** > **Eliminar** para eliminar una categoría personalizada.
    - Home (Casa), Work (Trabajo) o Car (Automóvil) no se pueden eliminar.

# Aplicación de mensajería predeterminada

---



*Si tiene múltiples aplicaciones de mensajería instaladas, puede seleccionar cuál aplicación será su aplicación de mensajería predeterminada.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **Aplicación de mensajes predeterminada** para seleccionar una predeterminada.

# Redes móviles

---

*Controle el acceso del dispositivo a redes y al servicio de datos móviles.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones**.
2. Pulse en **Más redes** > **Redes móviles** para tener acceso a estas opciones:
  - **Datos móviles:** permita que el dispositivo se conecte a una red de datos móviles.
  - **Roaming de datos:** permita que el dispositivo se conecte servicios de datos mientras está en roaming. Esto puede dar como resultado cargos considerablemente altos.
  - **Nombres de puntos de acceso:** para usar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso móvil ("hotspot"). Toque esta opción para que se muestre una lista de los nombres de puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.
  - **Modo de red:** elija un modo de red preferido.
  - **Operadores de red:** al utilizar esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático. La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

# Redes privadas virtuales (VPN)




*Configure y administre redes privadas virtuales (VPN).*

**Nota:** Debe establecer un código PIN o contraseña de bloqueo de pantalla antes de configurar una VPN. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).



## Adición de una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado** y siga las indicaciones para configurar el VPN.

## Conexión a una red VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado** y después pulse en  **Añadir**.
3. Introduzca la información de inicio de sesión y pulse en **Guardar**.



## Cómo editar o eliminar una VPN

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes** > **VPN**.
2. Pulse en **VPN básico** o **IPsec VPN avanzado**.
3. Toque sin soltar el VPN que desea editar o eliminar.

# Conexión de Ethernet

---

## Administre sus conexión de Ethernet.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Más redes**.
2. Pulse en **Ethernet** y siga las instrucciones para conectarse a una red Ethernet.





# Dispositivos cercanos

---

*Comparta sus archivos de multimedia con dispositivos cercanos mediante Wi-Fi, Wi-Fi Directo o Zona Wi-Fi portátil.*



**¡Advertencia!** Si compartir archivos está habilitado, otros dispositivos pueden acceder a sus datos. Utilice esta opción con cuidado.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Dispositivos cercanos**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar Dispositivos cercanos.
3. Determine las siguientes opciones:
  - **Contenido para compartir:** seleccione el contenido que desea compartir. Las opciones son: Videos, Imágenes y Música.
  - **Dispositivos permitidos:** indique los dispositivos que tendrán acceso a su dispositivo.
  - **Dispositivos rechazados:** indique dispositivos que no tendrán acceso a su dispositivo.
  - **Descargar en:** permita la descarga de datos a su dispositivo o tarjeta de memoria opcional (no se incluye).
  - **Recibir archivos desde otros dispositivos:** le advierte si un dispositivo intenta cargar datos en su dispositivo

# Impresión

---

*Imprima imágenes y documentos en impresoras Samsung y otras impresoras compatibles (no se incluyen).*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Impresión**.
2. Pulse en un servicio de impresión y siga las indicaciones.

**Nota:** Pulse en **Complemento de descarga** para instalar controladores adicionales de servicios de impresión.

# Screen Mirroring

---

*Comparta la pantalla de su dispositivo con otro dispositivo.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Screen Mirroring**.
2. Pulse en **ON/OFF** para activar el Screen Mirroring. Se mostrarán los dispositivos disponibles.
3. Pulse en **Buscar** para buscar más dispositivos.
4. Pulse en un dispositivo y siga las indicaciones para conectarse.



# Configuración de sonido

*Configure los sonidos y las vibraciones que se usan para indicar notificaciones, toques de la pantalla y otras actividades.*

## Cambio del modo de sonido

Puede cambiar entre modos de sonido, y a la vez preservar la configuración del sonido individual que ha establecido.



**Consejo:** Los modos de sonido también están disponibles desde el menú Opciones del dispositivo. Presione sin soltar la tecla de **encender-apagar/bloquear**, y después elija entre Silencio, Vibrar o Sonido desde las opciones del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse **Sonido** > **Modo de sonido**, y después elija un modo:
  - **Sonido:** el dispositivo usa los sonidos, vibraciones y niveles de volumen que seleccionó en la configuración de sonido para notificaciones y alertas.
  - **Vibrar:** el dispositivo vibra para notificaciones y alertas. Esto usa la intensidad de vibración que eligió en la configuración de sonido.
  - **Silencio:** el dispositivo no reproduce sonidos ni vibraciones. Seguirán ocurriendo los recordatorios en pantalla.

## Ajuste el volumen



Regule el volumen del sistema y el volumen predeterminado para notificaciones y otro tipo de audio.

**Consejo:** También puede establecer el volumen del sistema desde la pantalla de inicio presionando la tecla de **Volumen**.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Volumen**, y después arrastre los controles deslizantes para establecer el volumen para:
  - Música, video, juegos y otros archivos multimedia
  - Notificaciones
  - Sistema



## Fije la intensidad de la vibración

Establezca el nivel de vibración que acompañará a las notificaciones y la vibración al pulsar en la pantalla, también conocida como vibración táctil.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Intensidad de vibración**, y después arrastre los controles deslizantes para establecer la intensidad de vibración para:
  - Notificaciones
  - Vibración al pulsar



## Cambie el sonido de las notificaciones

Elija un sonido para las notificaciones, como para nuevos mensajes y recordatorios de eventos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Notificaciones**.
3. Pulse en un sonido para escucharlo previamente y después pulse en **Aceptar** para configurarlo como su sonido de notificación predeterminado.



## Reproducción de tonos al tocar o pulsar en la pantalla

Reproduzca tonos cuando toque o pulse en la pantalla para realizarse selecciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Tonos táctiles** para activar la característica.



## Fije el sonido del bloqueo de pantalla

Reproduzca un sonido al desbloquear la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Sonido de bloqueo de pantalla** para activar la característica.



## Usar respuesta táctil

Ajuste el dispositivo para qué vibre cuando pulse en las teclas **Atrás** y **Aplicaciones** recientes, y para ciertas interacciones con la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** > **Respuesta táctil** para activar la característica.



## Fije sonidos de notificación para aplicaciones de Samsung

Elija alertas de notificación para nuevos mensajes, correo electrónico y eventos del calendario.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonidos** para tener acceso a opciones::
  - **Mensajes**: personalice las notificaciones y alertas de mensajes
  - **Correo electrónico**: configure las notificaciones de su cuenta de correo electrónico.
  - **Calendario**: le permite configurar las notificaciones de eventos.

## Reproducir un sonido cuando se usa el teclado Samsung



Reproducir un sonido al teclear en el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Sonido** para las opciones:
  - **Sonido al pulsar teclas**: se reproduce un tono cuando pulsa en una tecla en la pantalla.
  - **Vibrar al tocar teclas**: vibra cuando pulsa en una tecla en la pantalla.

# Configuración de la pantalla



## Cambie el estilo y el tamaño de la fuente

Puede establecer el estilo y tamaño de la fuente para todo el texto que aparece en la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fuente** para elegir un Estilo de fuente y un Tamaño de fuente.
  - En Tipo de fuente, pulse en **Descargar** para encontrar fuentes nuevas en la Google Play Store.

## Ajuste el brillo de la pantalla



Ajuste del brillo de la pantalla para que se adecúe a su entorno o preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo** para tener acceso a opciones:
  - Pulse en **Brillo automático** para permitir que el dispositivo se ajuste automáticamente.
  - Para establecer un nivel de brillo personalizado, borre la marca de verificación de la casilla Brillo automático y después toque y arrastre la barra de **Nivel de brillo**.

**Nota:** También puede controlar el brillo desde el panel de notificaciones. Arrastre hacia abajo la barra de estado en la parte superior de la pantalla para encontrar opciones de brillo.



## Giro automático de la pantalla

Use la cámara delantera para hacer que la pantalla gire según la orientación de su cara.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Rotación de pantalla**.
3. Pulse en **ON/OFF**, y después pulse en **Rotación inteligente** para activar la función.



## Fijado inteligente

Usando la cámara delantera para detectar su rostro, la pantalla no se apagará mientras esté mirando la pantalla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Fijado inteligente** para activar la función.



## Establezca el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.

Elija cuánto tiempo la pantalla permanecerá iluminada después de que pulsa en la pantalla o presiona una tecla.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Tiempo de espera de la pantalla** y luego elija un período de tiempo.




## Seleccione un modo de pantalla

Elija un modo de pantalla que coincida con su tipo de visualización. Puede elegir que el dispositivo adapte automáticamente la visualización dependiendo del tipo de imagen visualizándose y otros criterios, como nivel de la batería.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de pantalla** y después elija un modo de pantalla.
  - Para hacer que el dispositivo optimice automáticamente la pantalla para que se ajuste a la imagen mostrándose y a otros criterios, como nivel de la batería, pulse en **Adaptar pantalla**.
  - o bien –Elija un tipo específico de modo de pantalla basado en lo que está viendo.



## Modo de lectura

Optimice la pantalla para leer con aplicaciones seleccionadas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Modo de lectura**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
  - Pulse en  **Editar** para seleccionar aplicaciones adicionales para usar con el modo de Lectura.





## Ajuste automático de tonalidad de la pantalla

Ajuste del brillo de la pantalla para que se adecúe a su entorno, o a sus preferencias personales. También puede ajustar el brillo de la pantalla para conservar energía de la batería.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Ajuste automático de tonalidad** para activar la opción.



## Protector de pantalla

El ajuste Protector de pantalla controla lo que la pantalla mostrará cuando el dispositivo esté acoplado en la base (la base no se incluye) o mientras lo carga. Puede elegir mostrar colores o mostrar fotos que estén guardadas en el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Protector de pantalla**. Pulse en **ON/OFF** para activar el protector de pantalla. Configure las opciones:
  - **Colores**: pulse en el selector para visualizar una pantalla con colores cambiantes.
  - **Pantalla de inicio de escritorio**: seleccione elementos para visualizar mientras el dispositivo está en la base.
  - **Flipboard**: muestre fotos de Flipboard. Pulse en  **Configuración** para opciones.
  - **Google Fotos**: muestre fotos de su cuenta de Google Fotos. Pulse en  **Configuración** para opciones.
  - **Marco de imagen**: muestre fotos dentro de un marco. Pulse en  **Configuración** para opciones.
  - **Tabla de imágenes**: muestre fotos en una tabla de imágenes. Pulse en  **Configuración** para opciones.
3. Pulse en **Vista previa** para ver una demostración del protector de pantalla.



## Fije la duración de iluminación táctil

Fije la duración de tiempo en que la  **tecla Aplicaciones recientes** y la  **tecla Atrás** permanecerán iluminadas después de tocarlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Duración de iluminación de teclas del panel táctil** para elegir un período de espera.

## Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla

Aumente la sensibilidad táctil de la pantalla para obtener mejores resultados cuando usa guantes.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Aumentar sensibilidad** para activar la función.





# Fondo de pantalla

---

*Use un fondo de pantalla para cambiar el aspecto de la pantalla de inicio y bloqueo.*

*Puede visualizar una imagen favorita, o elegir entre fondos de pantalla precargados.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Fondo de pantalla**.
3. Pulse en **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.
4. Pulse en una imagen para previsualizarla y después pulse en **Definir fondo de pantalla**.
  - Pulse en **Más imágenes** para fondos de pantalla adicionales.

Para obtener más información, consulte la [Cambio del fondo de pantalla](#).

# Pantalla de bloqueo

*Elija un método para desbloquear la pantalla. Diferentes bloqueos de pantalla tienen diferentes niveles de seguridad y opciones.*

## Defina un bloqueo de pantalla

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Pulse en **Bloqueo de pantalla** para seleccionar un bloqueo de pantalla y un nivel de seguridad.
  - **Deslizar**: deslice la pantalla para desbloquearla. Esta opción no proporciona ningún tipo de seguridad.
  - **Patrón**: un patrón de desbloqueo de la pantalla es un movimiento táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Esta opción proporciona seguridad media.
  - **PIN**: seleccione un código PIN que usará para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
  - **Contraseña**: cree una contraseña para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad alta.
  - **Huella digital**: use el reconocimiento de huella digital para desbloquear la pantalla. Esta opción proporciona seguridad media a alta.
  - **Ninguno**: nunca se usa una pantalla de bloqueo.

## Opciones de deslizado

Estas opciones están disponibles cuando Deslizar está seleccionado:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla**: muestra información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- **Opciones del widget de reloj**: le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Atajos**: establezca los atajos que aparecerán al final de la pantalla de bloqueo. Toque **ON/OFF** para activar la opción.
- **Información del propietario**: muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Efecto de desbloqueo**: fije el efecto visual que se usará al desbloquear la pantalla.
- **Texto de ayuda**: muestra información de ayuda sobre el desbloqueo de la pantalla en la pantalla de bloqueo.

## Opciones de patrón

Estas opciones están disponibles cuando Patrón está seleccionado:

- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- **Tipo de patrón:** seleccione un tipo de patrón.
- **Opciones del widget de reloj:** determine el tamaño del widget Reloj que aparecerá en las pantallas de inicio, y si se mostrará la fecha o no.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Hacer visible patrón:** el patrón se muestra conforme lo traza.
- **Retroalimentación de vibración:** haga que el tablet vibre cuando se introduzca incorrectamente el patrón de desbloqueo.
- **Bloquear automáticamente:** le permite configurar qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla encender:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

## Opciones para PIN, Contraseña o Huella digital

Estas opciones están disponibles cuando se ha seleccionado Huella digital, PIN o Contraseña:



- **Tarjeta de bloqueo de pantalla:** muestra información actualizada en la pantalla de bloqueo.
- **Opciones del widget de reloj:** le permite establecer el tamaño del widget de reloj que se visualiza en las pantallas de inicio y elegir si desea mostrar la fecha.
- **Información del propietario:** muestra la información del propietario en la pantalla de bloqueo.
- **Bloquear automáticamente:** le permite configurar qué tan rápido se bloqueará la pantalla después de que ésta se apague.
- **Bloquear con tecla encender:** utilice esta opción para que se habilite la pantalla de bloqueo al presionar la tecla de encendido. Si no se habilita esta opción, la pantalla se atenúa o se ilumina al presionar la tecla de encendido.

# Configuración de Ventana múltiple

---

*Active la característica Ventana múltiple.*

## **Activación de Ventana múltiple:**

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Ventana múltiple**
3. Pulse en **ON/OFF** para activar o desactivar.

Para obtener más información, consulte la [Ventana múltiple](#).



# Panel de notificación

*Personalice cuáles botones de configuración rápida aparecerán en el panel de notificaciones.*


*También puede personalizar cuáles aplicaciones aparecerán en el menú de aplicaciones recomendadas en el panel de notificación cuando realice ciertas acciones, como conectar audífonos.*

- Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Panel de notificaciones**.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Ver todo** >  **Editar**.




Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Pulse en **Brillo y volumen** para poder ajustar el brillo y volumen de la pantalla desde el panel de notificaciones.
- Pulse en **Aplicaciones recomendadas** para que se muestren aplicaciones seleccionadas en el panel de notificaciones después de realizarse ciertas acciones, como conectar auriculares: Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
- Para personalizar cuáles botones de ajustes aparecerán al principio del panel de notificaciones, pulse y arrastre botones para reorganizarlos. Pulse en  **Restablecer** para usar el diseño predeterminado.

## Aplicaciones recomendadas

Cuando realiza algunas acciones, como conectar auriculares, el panel de notificación puede mostrar un atajo a las aplicaciones relacionadas favoritas, como Reproductor de música o Google Play Music.

Para personalizar los atajos que aparecerán en el menú de aplicaciones recomendadas:




1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo** > **Panel de notificaciones**.
2. Pulse en **Aplicaciones recomendadas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en  **Editar** y elija un máximo de cinco aplicaciones para mostrar en el panel de notificaciones cuando conecte auriculares..

# Caja de herramientas

---

*Caja de herramientas es un menú flotante de atajos que se visualiza en cada pantalla, dándole acceso a sus aplicaciones favoritas.*



## Para activar la Caja de herramientas:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Caja de herramientas**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Pulse en  **Editar** para elegir hasta cinco aplicaciones que se visualizaran en la Caja de herramientas.

# Movimientos

---

*Controle ciertas acciones del dispositivo tocando la pantalla con la palma de la mano.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Movimientos**.
3. Pulse en **ON/OFF** para habilitar lo siguiente:
  - **Silenciar/Pausar:** silencie o pause sonidos y video cubriendo la pantalla o volteando el dispositivo.
  - **Deslizar para capturar:** le permite capturar una imagen de la pantalla al barrer la pantalla con la mano hacia la izquierda o hacia la derecha.

# Accesibilidad

*Los servicios de accesibilidad son características especiales para que el dispositivo sea más fácil de usar para personas con ciertos impedimentos físicos.*

**Nota:** Puede descargar aplicaciones de accesibilidad adicionales desde la Google Play Store.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > **ficha Dispositivo**.

2. Pulse en **Accesibilidad** para las opciones:

## Visión

- **TalkBack:** lee la reacción en voz alta para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.
  - TalkBack puede recolectar todo el texto que introduzca, excepto contraseñas, incluyendo datos personales y números de tarjetas de crédito. También puede registrar sus interacciones con la interfaz del dispositivo.
- **Pantalla oscura:** mantenga la pantalla apagada en todo momento con el fin de conseguir privacidad.
- **Ingreso con tecla rápido:** libere el dedo para introducir la selección en vez de usar dos veces.
- **Pronunciar contraseñas:** lee los caracteres en voz alta según introduce sus contraseñas.
- **Tamaño de fuente:** le permite establecer el tamaño de fuente.
- **Gestos de aumento:** use movimientos exagerados, como pulsar tres veces, pellizcar dos veces y arrastrar dos dedos por la pantalla.
- **Aviso de notificaciones:** reproduce un pitido cuando se ha perdido una notificación.

- **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
- **Ajuste del color:** ajuste el color de la pantalla si es daltónico o tiene dificultad leyendo la pantalla debido al color de la misma. Pulse en **Ajuste del color** para opciones.
- **Atajos de accesibilidad:** le permite activar rápidamente las características de accesibilidad en dos pasos rápidos. Pulse para activar la característica.
- **Opciones de salida de texto a voz:** establezca el motor de TTS y las opciones que prefiera. Para obtener más información, consulte [Opciones de salida de texto a voz](#).

## Audición

- **Notificación de flash:** configura la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
- **Desactivar todos los sonidos:** para conseguir privacidad, desactive todas las notificaciones y el audio.
- **Subtítulos de Samsung (CC):** use títulos de Samsung con archivos de multimedia cuando estén disponibles. Pulse en subtítulos de Samsung (CC) para opciones.
- **Subtítulos de Google (CC):** use subtítulos de Google con archivos multimedia, cuando estén disponibles. Pulse en Subtítulos de Google (CC) para tener acceso a opciones.
- **Balance de audio:** utilice el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
- **Audio mono:** Cambie el audio de estéreo a mono para usar con un solo auricular.



## Habilidad e interacción

- **Menú de asistencia:** mejore la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza.
- **Retraso al mantener pulsado:** le permite seleccionar un intervalo de tiempo para este gesto de pulsar.
- **Control de interacción:** habilite movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción al pulsar en ciertas áreas de la pantalla.

## Más configuraciones

- **Atajo:** abra los ajustes de accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio tres veces en sucesión rápida.
- **Modo de un solo toque:** pulse para detener o aplazar alarmas y eventos de calendario.
- **Administrar accesibilidad:** exporte sus ajustes de accesibilidad y compártalos con otro dispositivo.



## Servicios

Hay aplicaciones de accesibilidad adicionales que pueden descargarse desde Google Play Store. Aquí pueden configurarse algunos de los servicios que instala.

# Modo de bloqueo

---

*Desactive las notificaciones para características seleccionadas.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Modo de bloqueo**.
3. Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
4. Configure las opciones:
  - Pulse en **Desactivar notificaciones** para bloquear todas las notificaciones.
  - Pulse en **Desactivar alarma** para bloquear todas las alarmas.
  - La opción **DEFINIR HORA** le permite fijar el modo de bloqueo para un intervalo de tiempo específico o siempre.
    - Pulse en el campo **Siempre** para desactivarlo y configurar los campos de tiempo **De** y **A**.

**Nota:** Cuando el modo de bloqueo está habilitado,  aparece en la barra de estado.

# Usuarios




*Puede compartir este tablet con varias personas creando cuentas de usuario.*

*Los usuarios tendrán su propio espacio, mismo que puede personalizarse con sus propias aplicaciones, fondo de pantalla, etcétera. Los usuarios también pueden ajustar las configuraciones del tablet que afecten a todos, como Wi-Fi.*




*Los Restricted profiles (Perfiles restringidos) sólo permiten acceso limitado a aplicaciones y contenido.*

## Configuración de perfiles de usuario

Configure perfiles de usuario y después seleccione uno al desbloquear el dispositivo para utilizar ajustes personalizados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Para añadir un nuevo usuario o perfil, pulse en  **Añadir usuario o perfil**.


## Eliminación de un usuario o un perfil

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Usuarios**.
3. Pulse en el perfil que desea eliminar.
4. Pulse en  **Eliminar** para eliminar el perfil.

**Nota:** Sólo el propietario del dispositivo puede eliminar otras cuentas de usuario.

## Uso de perfiles de usuario

Para acceder al dispositivo con un perfil de usuario, seleccione un perfil en la parte superior derecha de la pantalla bloqueada.

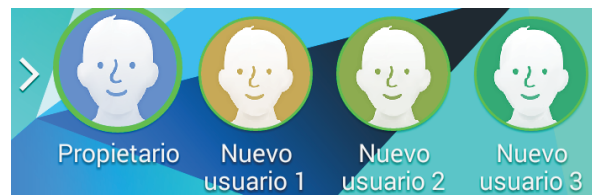

Habiendo iniciado sesión como un perfil que no sea Propietario, también puede cambiar entre usuarios deslizando hacia abajo el panel de notificaciones y pulsando en el usuario actual.

## Cambio de apodos de las cuentas de usuario e identificaciones de foto

La foto y el nombre que cada usuario utilice en su entrada personal en los contactos (mostrada bajo YO al principio de su lista de contactos) se emplea como su identificación y nombre de usuario.

Para cambiar su foto de identificación y el nombre, cada usuario debe editar su entrada personal en los contactos. Para obtener más información, consulte [Edición de contactos](#).

# Modo privado



---

*Oculte contenido privado para evitar que otra persona que use su dispositivo ingrese a ello.*

*El modo privado solo está disponible para determinadas aplicaciones.*

**Nota:** Para usar modo privado se requiere un bloqueo de pantalla seguro (Patrón, PIN, Huella digital o Contraseña).

## Configuración del modo privado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Modo privado**.
3. Siga las indicaciones para aprender sobre el modo Privado y configurarlo.






# Escáner de dedo

*Utilice el reconocimiento de huellas digitales como una alternativa a la introducción de contraseñas en ciertas aplicaciones.*



*También puede utilizar su huella digital para verificar su identidad cuando inicia sesión en tu cuenta de Samsung.*

## Registro de una huella digital



Puede registrar hasta 3 huellas digitales. Como alternativa a su huella digital también se puede configurar una contraseña.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Administrar huella**. La primera vez que use esto, siga la configuración en pantalla. Después que ha configurado su primera contraseña registrada:
  - Para añadir una huella digital, pulse en  **Añadir** y siga a las instrucciones para registrar una huella digital y una contraseña.
  - Para cambiar el nombre de una huella, toque sin soltar la huella y después toque  **Renombrar**.
  - Para eliminar una huella, toque sin soltar la huella y después toque  **Eliminar**.

## Cambie la contraseña alternativa

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** > **Cambiar contraseña alternativa**.
3. Introduzca su huella digital o contraseña alternativa, y siga las indicaciones para cambiar su contraseña.

## Ajustes adicionales



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Dispositivo**.
2. Pulse en **Escáner de dedo** para opciones.
  - **Bloqueo de pantalla:** cambie su bloqueo de pantalla y acceda a la configuración del bloqueo de pantalla. Para obtener más información, consulte [Pantalla de bloqueo](#).
  - **Verificar cuenta Samsung:** verifique su identidad utilizando su huellas digital cuando inicie sesión en su cuenta Samsung.
  - **Pagar con PayPal:** enlace su cuenta PayPal con el dispositivo para hacer pagos de PayPal más rápidos y seguros usando una de las huellas digitales registradas.

# Cuentas




*Configure y administre cuentas, incluyendo sus cuenta de Google, cuenta Samsung, de correo electrónico y cuentas en redes sociales.*

*Dependiendo de la cuenta, puede elegir sincronizar el calendario, los contactos y otros tipos de contenido.*

## Añadir una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > **Añadir cuenta**.
3. Pulse en uno de los tipos de cuentas.
4. Siga las indicaciones para introducir sus credenciales y configurar la cuenta.



## Sincronizar cuentas

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en una cuenta para ver los ajustes de sincronización para esa cuenta.
  - Revise elementos de datos individuales para sincronizar
  - Pulse en  **Sincronizar** para sincronizar la cuenta.




## Configuración de cuenta

Cada cuenta tiene su propio juego de ajustes. Además, puede configurar ajustes comunes para todas las cuentas del mismo tipo.

**Nota:** Los ajustes de la cuenta y las funciones disponibles varían dependiendo del tipo de cuenta y de los proveedores de servicio. Comuníquese con su proveedor de servicio para obtener más información sobre los ajustes de la cuenta.



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
  - Pulse en una cuenta para configurar los ajustes de esa cuenta.
  - Pulse en las opciones disponibles para configurar ajustes comunes para todas las cuentas de este tipo.

## Eliminación de una cuenta

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cuentas** > (tipo de cuenta).
3. Pulse en la cuenta, y después pulse en  **Eliminar cuenta**.



*Haga copias de seguridad de sus datos personales usando su cuenta de Samsung o Dropbox.*

## Usando su cuenta de Samsung

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cloud**.
3. Pulse en su cuenta de Samsung para administrar sus opciones de configuraciones de sincronización y de copias de seguridad.
  - Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Samsung, pulse en **Añadir cuenta Samsung**.
  - Pulse en **Storage usage** (Uso de almacenamiento) para ver el almacenamiento usado y el almacenamiento restante disponible.
  - Pulse en **Sync settings** (Configuración de sincronización) para seleccionar datos para configurar.
  - Pulse en **Backup** (Copia de seguridad) para administrar sus opciones de copia de seguridad y restauración.
  - Pulse en **Restore** (Restablecer) para recuperar datos desde su cuenta de Samsung.

## Usando su cuenta de Dropbox

Para obtener más información sobre Dropbox, visite [dropbox.com](https://dropbox.com).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Cloud**.
3. Pulse en su cuenta de Dropbox para administrar sus opciones de configuraciones de sincronización y de copias de seguridad.
  - Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Dropbox, pulse en **Vincular cuenta Dropbox**.
  - Siga las indicaciones para configurar y usar Dropbox.

# Realizar copia de seguridad y restablecer

*Haga copia de seguridad de sus datos en los servidores de Google. También puede restablecer el dispositivo a su valores predeterminados de fábrica.*

## Copia de seguridad y restablecer



Habilite la realización de copias de seguridad en los servidores de Google.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** para opciones:
  - **Copia de seguridad de mis datos:** habilite copias de seguridad de los datos de aplicaciones, las contraseñas Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
  - **Cuenta de copia de seguridad:** seleccione una cuenta de Google que se utilizará como cuenta para copia de seguridad.
  - **Restauración automática:** habilite la restauración automática de ajustes desde los servidores de Google. Cuando este ajuste está habilitado, los ajustes copiados se restauran cuando se vuelve a instalar una aplicación.

## Restablecer valores predeterminados



Restaure el dispositivo a sus valores predeterminados de fábrica.

**¡Advertencia!** Esta acción borra de forma permanente TODOS los datos del dispositivo, incluyendo los ajustes de la cuenta de Google y de otras cuentas, los datos y ajustes del sistema y de aplicaciones, las aplicaciones descargadas, así como su música, fotos, videos y otros archivos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Copia de seguridad y restablecer** > **Restablecer valores predeterminados**.
3. Pulse en **Restablecer dispositivo** y siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

## Recopilar diagnósticos

Esta característica recolecta datos de diagnóstico de su dispositivo para que los técnicos de T-Mobile puedan solucionar mejor cualquier problema con su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Realizar copia de seguridad y restablecer** > **Recopilar diagnósticos**.
3. Pulse en **Diagnostics** (Diagnosticos) y lea la información en pantalla. Elija si desea habilitar o inhabilitar la característica colocando o no una marca de verificación en la casilla de verificación **Allow Diagnostics** (Permitir diagnósticos).



Pulse en **More info** (Más información) para ver información adicional o pulse en **Next** (Siguiente) para visualizar la pantalla Issue Assist.
4. Pulse en **Issue Assist** (Ayuda con problemas) y lea la información en pantalla. Pulse en **Accept** (Aceptar) o **Decline** (Rechazar)
5. Pulse en **Special Offers** (Ofertas especiales) y lea la información en pantalla. Pulse en **Accept** (Aceptar) o **Decline** (Rechazar)





# Configuración de idioma e introducción

*Configure los ajustes de idioma e introducción del dispositivo.*

## Establezca su idioma predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Idioma**.
3. Seleccione un idioma de la lista.




## Seleccione el teclado o método de introducción predeterminado

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Predeterminado**.
3. Seleccione un teclado.

**Nota:** Hay teclados adicionales que pueden descargarse desde [Google Play Store](#).

## Ajustes del teclado Samsung




configure opciones para utilizar el teclado Samsung.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto al teclado de Samsung para opciones:
  - **Seleccionar idiomas de entrada:** elija cuáles idiomas estarán disponibles en el teclado. para cambiar entre idiomas, deslice hacia el lado la barra espaciadora.

- **Texto predictivo:** permite que la característica Texto predictivo sugiera palabras que coinciden con sus entradas de texto y, opcionalmente, complete las palabras comunes automáticamente. El texto predictivo puede aprender acerca de su estilo de escritura personal desde Contactos, Mensajes, Gmail y sitios de redes sociales, mejorando su exactitud en la predicción de sus entradas de texto.
- Hay ajustes adicionales del teclado que brindan ayuda con el uso de mayúsculas, puntuación y mucho más.


## Configuración del dictado por voz de Google



Use dictado por voz de Google para decir entradas de texto en vez de teclearlas.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción**.
3. Pulse en  **Configuración** junto a Dictado por voz de Google para ver las opciones:
  - **Idiomas:** seleccione idiomas para Dictado por voz de Google.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión:** descargue e instale motores de reconocimiento de voz para que pueda utilizar la entrada por voz sin estar conectado a la red.
  - **Bloquear palabras ofensivas:** oculte palabras que muchas personas consideran ofensivas en resultados de búsquedas por voz de Google. Las palabras ofensivas se sustituyen en resultados con un indicador (####).

## Búsqueda de voz




Use el reconocimiento de voz de Google para realizar búsquedas de Google usando comandos hablados.

Para realizar una búsqueda de voz, pulse  en el widget o la barra de búsqueda de Google. O diga “Ok Google” para iniciar una búsqueda en Google (si la opción de detección de palabra clave está habilitada).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Búsqueda por voz** para opciones:
  - Pulse en **Detección de “Ok Google”** para iniciar una búsqueda en Google cada vez que diga “Ok Google.”
  - Las opciones adicionales incluyen la selección del idioma predeterminado, el bloqueo de palabras ofensivas y más.



## Opciones de salida de texto a voz

Configure sus opciones de salida de texto a voz (TTS). TTS se usa para varias funciones de accesibilidad, como TalkBack. Para obtener más información, consulte [Accesibilidad](#).

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** > **Opciones de salida de texto a voz** para opciones:
  - Elija entre el motor de de texto voz de Samsung o de Google. Pulse en  **Configuración** junto a cada motor de TTS para opciones.
  - **Índice de velocidad**: establezca la velocidad a la que se pronuncia el texto.
  - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados datos de voz).
  - **Estado de idioma predeterminado**: muestra el idioma predeterminado que se está utilizando.

## Puntero/panel táctil, ajustes de

Configure ajustes para el uso de un ratón o panel táctil (no se incluyen).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Idioma e introducción** para opciones:
  - **Sobre el mouse**: muestra más información cuando mueve el puntero sobre elementos en la pantalla.
    - **Vista previa y etiquetas de icono**: muestra vistas previas, información de progreso, información sobre la marcación rápida y etiquetas de iconos.
    - **Desplazarse por la lista**: le permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo por listas sosteniendo el puntero del ratón sobre el borde de la pantalla.
  - **Velocidad del puntero**: fije la velocidad del puntero.

# Configuración de Fecha y hora

---

*De manera predeterminada, el dispositivo recibe información de fecha y hora desde la red inalámbrica.*



*Cuando se encuentre fuera de la cobertura de la red, quizás le convenga fijar la información de fecha y hora manualmente utilizando los ajustes de Fecha y hora.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Fecha y hora**.
3. Ajuste la fecha, la hora, la zona horaria, el formato de la hora y el formato de la fecha.

# Accesorios

---




*Configure opciones al usar dispositivos con audio HDMI (no se incluyen) o usar una cubierta tipo libro (no se incluye).*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Accesorios** para ver las opciones:
  - **Salida de audio:** seleccione un formato de salida de sonido que se utilizará al conectar su dispositivo a dispositivos HDMI (no incluidos). Algunos dispositivos pudieran no apoyar el ajuste de sonido envolvente.
  - **Desbloqueo automático:** abra la tapa para desbloquear la pantalla cuando el bloqueo seguro esté desactivado.

# Batería

---

*Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del dispositivo.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Batería** para ver las opciones:
  - **Mostrar porcentaje de batería:** muestra el porcentaje de carga de la batería, junto al icono de carga de la batería, en la barra de estado.
  - **Gráfico de la batería:** el nivel de carga de la batería aparece como un porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se ha utilizado la batería.
  - **Uso de aplicaciones y sistema operativo:** el uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.
3. Pulse en **Pantalla, Sistema Android, SO Android**, o en cualquier otra aplicación en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.
4. Pulse en  **Actualizar** para actualizar la lista.




**Nota:** Es posible que otras aplicaciones que se estén ejecutando afecten el uso de la batería.

# Ahorro de energía

---

*Ahorre energía de la batería ajustando automáticamente el brillo de la pantalla, limitando el rendimiento de la CPU y mediante otras actividades de reducción de energía.*

*El modo ultra ahorro de energía guarda aún más energía de la batería usando un tema de escala de grises en la pantalla de inicio y limitando el número de aplicaciones utilizables.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para tener acceso a estas opciones.
  - **Modo de ahorro de energía:** Pulse en **ON/OFF** para activar la función. Pulse en **Modo de ahorro de energía** para seleccionar opciones.
  - **Modo ultra de ahorro de energía:** Pulse en **ON/OFF** para activar la función.
    - Pulse en **Modo Ultra ahorro de energía** para opciones.
    - Pulse en  **Más opciones** > **Desactivar el modo Ultra ahorro de energía** para desactivar la opción.



**Consejo:** Pulse en  **Más opciones** > **Ayuda** para ver más información sobre cómo conservar energía.

# Almacenamiento


*Vea la memoria del dispositivo y el uso, o montar, desmontar o formatear una tarjeta de memoria opcional (no está incluida).*

## Memoria del dispositivo

Vea y administre la memoria usada por el dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento**.
  - La MEMORIA DEL DISPOSITIVO se muestra bajo los encabezamientos Espacio total y Espacio disponible.
  - También se visualizan las cantidades de memoria utilizada por Aplicaciones, Fotos y videos, Audio, Descargas, Datos de caché y Varios archivos.

### Para aumentar la memoria disponible:


1. Pulse en **Datos de caché** > **Aceptar** to para eliminar todos los datos de caché para todas las aplicaciones.
2. Pulse en **Varios archivos**, seleccione los archivos que no sean necesarios (o pulse en **Seleccionar todo**), y después pulse en  **Eliminar**.

## Tarjeta de memoria (tarjeta SD)

Una vez que se instale una tarjeta opcional de memoria (no se incluye) en el dispositivo, la tarjeta de memoria mostrará Espacio total y Espacio disponible.

### Instalación de una tarjeta de memoria

Puede usar una tarjeta de memoria microSD o microSDHC opcional (no se incluye) para añadir espacio de memoria adicional a su dispositivo.

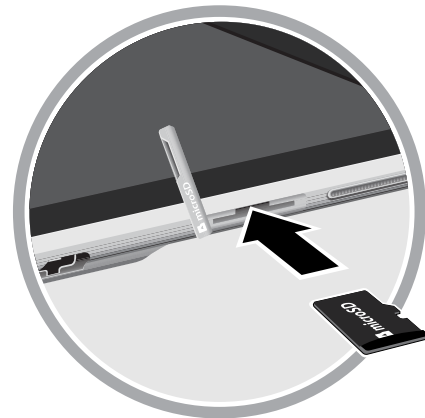



1. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta microSD y gírela para exponer la ranura.
2. Con los contactos dorados orientados hacia abajo, introduzca con cuidado la tarjeta de memoria en la ranura, empujándola suavemente hasta que se acomode en su lugar.
3. Cierre la cubierta de la ranura para tarjeta microSD.

## Montaje de una tarjeta de memoria

Cuando se instala una tarjeta de memoria, se monta (se conecta al dispositivo) automáticamente y estará preparada para su uso.



## Retiro de la tarjeta de memoria

**¡Advertencia!** Para prevenir daños a la información almacenada en la tarjeta de memoria, desmonte la tarjeta antes de extraerla del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Retirar la tarjeta de memoria**.
3. Abra la cubierta de la ranura para la tarjeta de memoria y gírela para exponer la ranura.
4. Presione suavemente hacia adentro la tarjeta de memoria para que se expulse de la ranura, y extraiga con cuidado la tarjeta.
5. Cierre la tapa de la ranura para tarjetas de memoria.

## Formateo de una tarjeta SD

**¡Advertencia!** Cuando formatee una tarjeta de memoria, debe hacer una copia de seguridad de sus archivos de música y de fotos que estén almacenados en la tarjeta, porque formatear la tarjeta de memoria eliminará todos los datos guardados.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Formatear tarjeta de memoria** y siga las indicaciones.





# Seguridad

*Proteja su dispositivo y sus datos con los ajustes de Seguridad.*

## Encripte sus datos.



Requiera un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar (descifrar) su dispositivo cada vez que lo encienda, o encriptar (cifrar) los datos en la tarjeta de memoria (no se incluye) cada vez que se conecte:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
  - Pulse en **Encriptar dispositivo** y siga las indicaciones para encriptar todos los datos en su dispositivo.
  - Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para encriptar los datos almacenados en una tarjeta de memoria (no está incluida).

## Localice un dispositivo perdido



Proteja su dispositivo contra pérdida o robo permitiendo que el dispositivo sea bloqueado, rastreado y que se borren sus datos de forma remota.

**Nota:** Deberá registrarse en una cuenta de Samsung y habilitar el servicio de ubicación de Google para poder utilizar los controles remotos.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Controles remotos** y siga las indicaciones para configurar los controles remotos.

*Reciba una alerta cuando se cambie su tarjeta SIM*

Evite cambios no autorizados en la tarjeta SIM mediante una alerta cuando una aplicación o un servicio intenten cambiar datos en la tarjeta SIM.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Alerta de cambio de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.



*Página web para encontrar su dispositivo móvil*

Para tener acceso de forma remota a su dispositivo:

- Pulse en **Ir al sitio web** para visitar [findmymobile.samsung.com](http://findmymobile.samsung.com).



*Impida que otros reactiven su dispositivo*

Impida que otros reactiven su dispositivo después que ha sido restablecido remotamente.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Bloqueo de reactivación** para habilitar la característica.



## Configure o cambie su bloqueo de tarjeta SIM

Use esta opción para configurar su contraseña cuando sea necesario introducir una la primera vez o para cambiar su contraseña actual.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Definir bloqueo de tarjeta SIM** y siga las indicaciones.



## Ver contraseñas

Vea caracteres de contraseña brevemente conforme los teclea.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Hacer visible las contraseñas** para activar la opción.

## Administración del dispositivo



Gestione los administradores del dispositivo y los privilegios de instalación de aplicaciones.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
  - **Administración del dispositivo:** añada o quite administradores de dispositivos.
  - **Orígenes desconocidos:** habilite la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play.
  - **Verificar las aplicaciones:** bloquee o haga que aparezca una advertencia antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.
  - **Acceso a notificaciones:** habilite el acceso a notificaciones para varias aplicaciones.

**¡Advertencia!** Habilite la instalación de aplicaciones de terceros que pueden causar que su dispositivo y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de orígenes desconocidos.



## Servicio de actualización de seguridad

Reciba automáticamente actualizaciones sobre seguridad.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para ver las opciones:
  - **Actualizaciones de la política de seguridad:** revise, automáticamente o manualmente, actualizaciones de la política de seguridad.
  - **Enviar informes de seguridad:** envíe reportes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi para un análisis de amenazas.

## Almacenamiento de credenciales



Administre sus certificados de seguridad. Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Seguridad** para las opciones:
  - **Tipo de almacenamiento:** seleccione una ubicación de almacenamiento para su contenido de credenciales.
  - **Credenciales de confianza:** vea certificados de la ROM del dispositivo y otros certificados que haya instalado.
  - **Instalar desde almacenamiento:** instale un nuevo certificado del almacenamiento.
  - **Eliminar credenciales:** elimine el contenido de credenciales del dispositivo y restablezca la contraseña.

# Acerca de su dispositivo



---

*Vea información sobre el dispositivo, incluyendo estado, información legal, versiones de hardware y software, y un tutorial.*

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** y después pulse en elementos para obtener más detalles:
  - **Estado:** vea el estado de la batería, red y otra información acerca del dispositivo.
  - **Información legal:** vea información sobre licencias de código abierto y del Departamento legal de Google.
  - **Notificar información de diagnóstico:** de consentimiento para suministrar datos de diagnóstico y uso a Samsung para ayudar a mejorar la calidad y el desempeño de sus productos y servicios.
  - **Nombre del dispositivo:** vea o modifique el nombre de su dispositivo.
  - La información adicional del dispositivo incluye el Número de modelo, Versión de Android, Número de compilación y más.

## Actualización de software

Utilice la actualización de software para actualizar el software del dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **General**.
2. Pulse en **Acerca del dispositivo** > **Actualización de software**.
3. Siga las indicaciones para verificar actualizaciones de software disponibles para descargar e instalar.



# Administrador de aplicaciones

*Puede descargar e instalar aplicaciones nuevas en su dispositivo. Use los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar las aplicaciones descargadas y precargadas.*

**Advertencia:** Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

## Uso de memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.

2. Pulse en **DESCARGADO**, **TARJETA DE MEMORIA**, **EN USO** o **TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.



El gráfico en la ficha DESCARGADO muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico en la ficha En USO muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

## DESCARGADO

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.





1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.

2. Pulse en **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.

- Para cambiar el orden de la lista DESCARGADO, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño**.
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.
- Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos. Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Forzar cierre:** detiene una aplicación que esté causando problemas. Vuelva a iniciar el dispositivo si al detener una aplicación, un proceso o un servicio, el dispositivo ya no funciona correctamente.
  - **Uninstall updates** (Desinstalar actualizaciones): elimina la aplicación del dispositivo.
  - **Desactivar:** elimine todos los datos y desactive la aplicación.
  - **Mover a tarjeta de memoria:** mueva esta aplicación a su tarjeta microSD.
  - **Eliminar datos:** borra datos de aplicación de la memoria.
  - **Eliminar caché:** borra el almacenamiento temporal en memoria de una aplicación.
  - **Eliminar predeterminados:** borra la personalización de una aplicación.
  - **PERMISSIONS** (PERMISOS): muestra información sobre el acceso por parte de la aplicación a su dispositivo y datos.

## Tarjeta de memoria

Muestra aplicaciones que se hayan descargado a la tarjeta de memoria (no se incluye).



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en su tarjeta de memoria.
  - Para cambiar el orden de la lista TARJETA DE MEMORIA, pulse en  **Más opciones** > **Ordenar por tamaño**.
  - Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  **Más opciones** > **Restablecer las preferencias de las aplicaciones**.

**Nota:** Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

3. Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

## Servicios en ejecución

Vea y controle servicios en ejecución en su dispositivo.

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **EN USO**.

Aparecerán todas las aplicaciones que se estén ejecutando en el dispositivo.
3. Pulse en **Mostrar procesos en caché** para ver todos los procesos en caché que se estén ejecutando. Pulse en **Mostrar servicios en uso** para regresar.
4. Pulse en una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.
  - **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación. (No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera causar consecuencias no deseadas en la aplicación o el sistema Android.)
  - **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.



**Nota:** Las opciones varían según la aplicación.

# Aplicaciones predeterminadas

---

*Si tiene múltiples aplicaciones del mismo tipo, como aplicaciones de correo electrónico, puede seleccionar una aplicación para que sea la predeterminada.*

*También puede utilizar una pantalla de inicio más sencilla que proporciona una experiencia de usuario más fácil para los usuarios de tablet por primera vez.*



1. Desde una pantalla de inicio, pulse en   
**Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones** > **Aplicaciones predeterminadas**.
  - Pulse en **Inicio** y seleccione un modo de pantalla de inicio.
    - **Inicio TouchWiz**: la pantalla de inicio que se muestra inicialmente en su dispositivo.
  - Pulse en **Mensajes** y seleccione una aplicación de mensajería predeterminada.
  - Para eliminar valores predeterminados que ha establecido, pulse en **Eliminar**.

# Atajos a ajustes de aplicaciones

---

*Los atajos a los ajustes de diversas aplicaciones están disponibles en una sola ubicación conveniente.*

Para acceder rápidamente a los ajustes para Contactos, Correo, Galería, Internet, Calendario o S Voice:

1. Desde una pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones** >  **Configuración** > ficha **Aplicaciones**.
2. Pulse en una de las siguientes para visualizar los ajustes para la aplicación seleccionada:
  - **Contactos:** Para obtener más información, consulte [Ajustes de contactos](#).
  - **Correo electrónico:** Para obtener más información, consulte [Configuración del correo electrónico](#).
  - **Galería:** Para obtener más información, consulte [Configuración de la galería](#).
  - **Internet:** Para obtener más información, consulte [Configuración de Internet](#).
  - **Mensajes:** Para obtener más información, consulte [Ajustes de mensajes](#).
  - **Calendario:** Para obtener más información, consulte [Configuraciones de calendario](#).
  - **S Voice:** Para obtener más información, consulte [Configuración de S Voice](#).